Verlegemuster planen

Vor der Verlegung der Dielen muss die Mittelachse des Raumes festgelegt werden. Diese ist abhängig von Raumform und Design Deines Bodens. Starte mit dem Verlegen in der Mitte des Raumes. Dielen werden immer von der Mitte aus zum Rand hin festgedrückt. Die Verlegerichtung wird entsprechend der Verlegeanleitung festgelegt.

Mach Dir außerdem Gedanken über das gewünschte Verlegemuster, das die Wirkung des Bodens im Raum maßgeblich beeinflusst. Beispiele für verschiedene Verlegemuster:

Wilder Verband/ Schiffsboden-verband

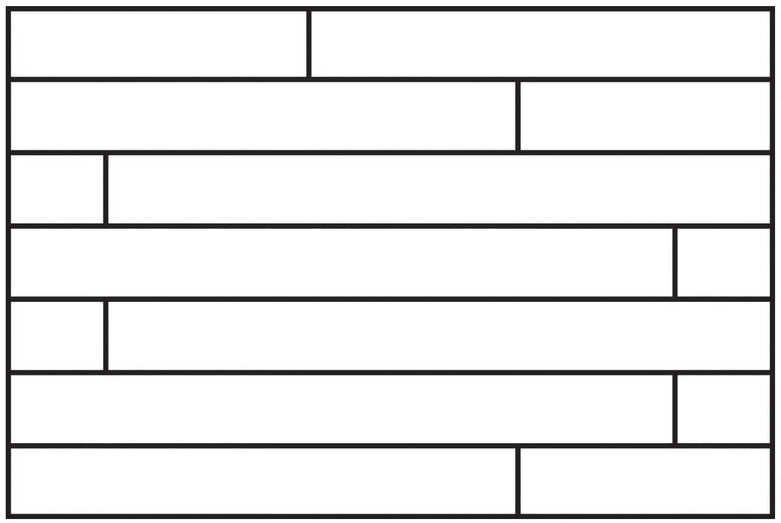

Altdeutscher Verband

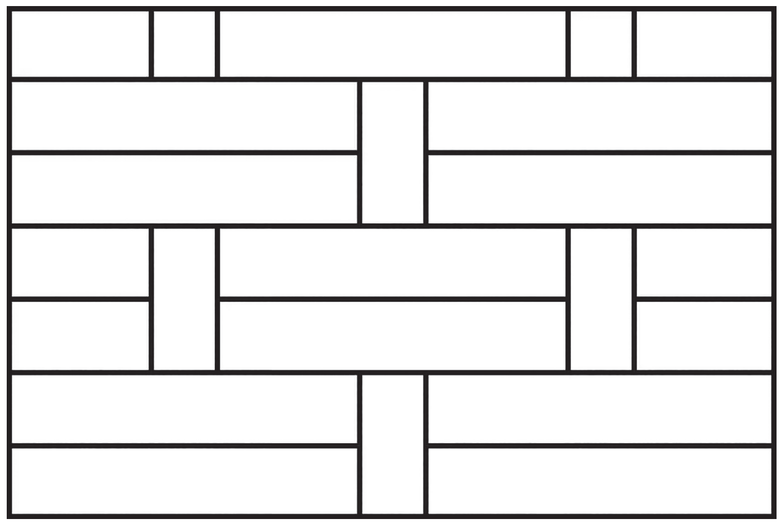

Englischer Verband

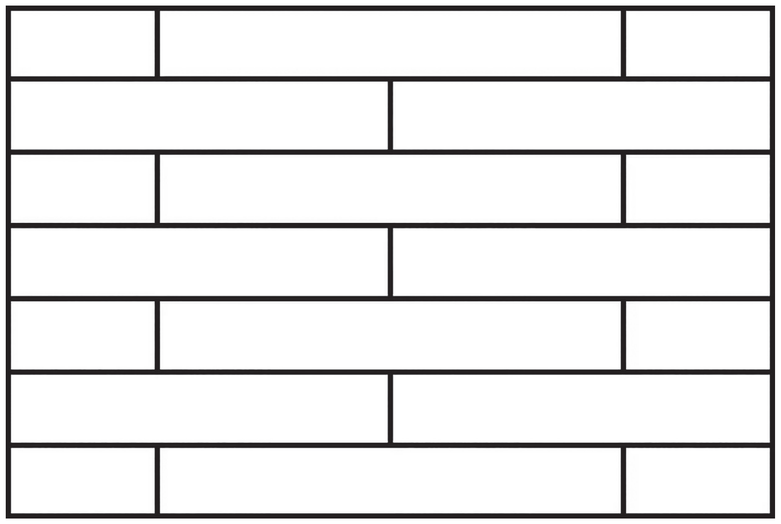
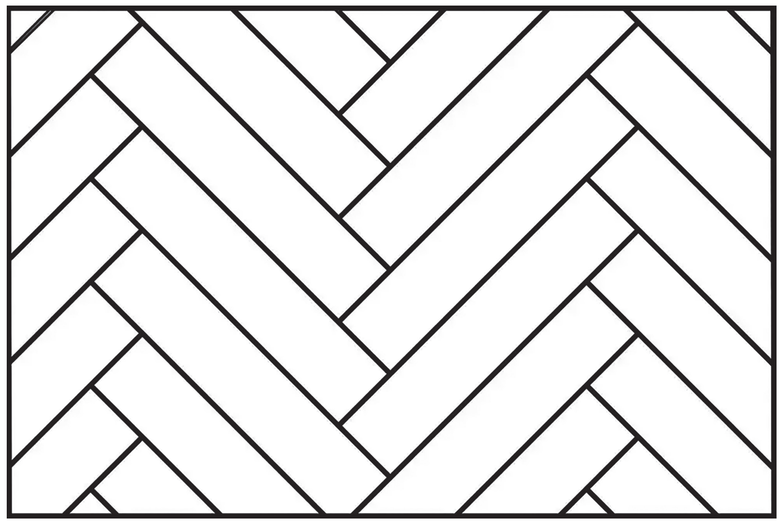
Fischgrät-muster