SOLLERO

Infrarotheizung

Bedienungsanleitung

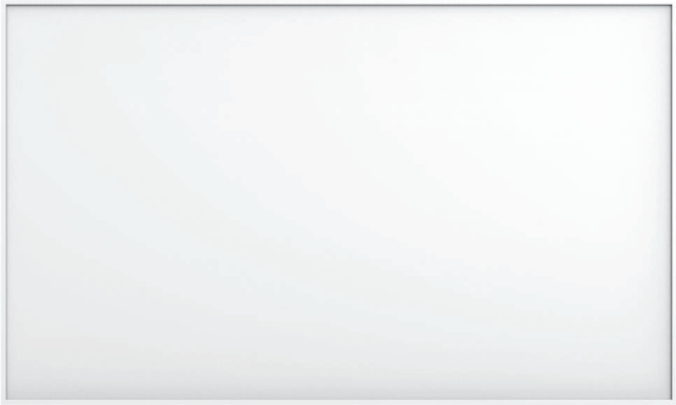

Vielen Dank, dass Sie sich für **SOLLERO** entschieden haben.

02064 - 4582139

info@sollero.de

www.sollero.de

LESEN SIE DIE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG DURCH: Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen. Bewahren Sie die Anweisungen an einem sicheren Ort für zukünftige Verwendung auf. Lassen Sie niemanden den Heizstrahler zusammenbauen, anzünden, einstellen oder bedienen, der diese Anweisungen nicht gelesen hat.

Wichtige Anweisungen

BITTE LESEN UND BEWAHREN SIE DIESE WICHTIGEN SICHERHEITSHINWEISE AUF

Beim Gebrauch elektrischer Geräte sollten stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, um das Risiko von Bränden, Stromschlägen und Verletzungen zu minimieren, einschließlich der folgenden:

- Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie diesen Heizstrahler verwenden.
- Extreme Vorsicht: Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder angeleitet. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieser Heizstrahler wird während des Betriebs heiß. Um Verbrennungen zu vermeiden, berühren Sie keine heißen Oberflächen mit bloßer Haut. Halten Sie brennbare Materialien wie Möbel, Kissen, Bettzeug, Papier, Kleidung und Vorhänge mindestens 0,9 Meter vom Heizstrahler entfernt. Achten Sie darauf, dass sich auch an den Seiten und der Rückseite keine brennbaren Materialien befinden.
- Ziehen Sie immer den Stecker des Heizstrahlers, wenn er nicht benutzt wird.
- Betreiben Sie den Heizstrahler nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker oder wenn er nicht ordnungsgemäß funktioniert, heruntergefallen oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Bringen Sie das Gerät in eine autorisierte Servicestelle zur Überprüfung, elektrischen oder mechanischen Einstellung oder Reparatur.
- Nur für den Innenbereich und nur zur Wandmontage geeignet.

- Dieser Heizstrahler ist nicht für die Verwendung in Badezimmern, Waschküchen oder ähnlichen Innenbereichen bestimmt. Stellen Sie das Gerät niemals an einem Ort auf, an dem es in eine Badewanne oder ein anderes Wassergefäß fallen könnte.
- Legen Sie das Netzkabel nicht unter Materialien. Decken Sie das Kabel nicht mit Teppichen, Läufern oder ähnlichen Abdeckungen ab.
- Um einen möglichen Brand zu verhindern, blockieren Sie nicht den Luftzwischenraum zwischen dem Heizstrahler und der Wand, der für die Luftzufuhr oder den Luftauslass vorgesehen ist.
- Ein Heizstrahler hat heiße und funkenbildende Teile im Inneren. Verwenden Sie ihn nicht in Bereichen, in denen Benzin, Farben oder andere brennbare Flüssigkeiten gelagert oder verwendet werden.
- Verwenden Sie diesen Heizstrahler nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Jede andere Verwendung, die nicht vom Hersteller empfohlen wird, kann Brände, Stromschläge oder Verletzungen verursachen.
- Vermeiden Sie die Verwendung eines Verlängerungskabels, da dies überhitzen und ein Brandrisiko darstellen kann. Wenn die Verwendung eines Verlängerungskabels unvermeidlich ist, muss das Kabel für mindestens 800 Watt (bei 220-240 V) ausgelegt sein.
- Um eine Überlastung des Stromkreises zu vermeiden, schließen Sie den Heizstrahler nicht an einen Stromkreis an, der bereits von anderen Geräten genutzt wird. Installieren Sie den Heizstrahler nicht unterhalb einer Steckdose.
- Es ist normal, dass sich der Stecker warm anfühlt. Ein loser Kontakt zwischen Steckdose und Stecker kann jedoch zu Überhitzung und Verformung des Steckers führen. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, um lose oder abgenutzte Steckdosen zu ersetzen.
- Die Leistung dieses Heizstrahlers kann variieren, und die Temperatur kann so hoch werden, dass sie ungeschützte Haut verbrennt. Die Verwendung dieses Geräts wird nicht für Personen mit verminderter Hitzeempfindlichkeit oder einer eingeschränkten Fähigkeit, auf Verbrennungen zu reagieren, empfohlen.
- WARNUNG: Um eine Überhitzung zu vermeiden, decken Sie den Heizstrahler nicht ab.
- BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

Installation und Montage

1. Markieren und Bohren der Löcher

- Markieren Sie mit einem Stift oder Marker die Positionen der vier Löcher an der Wand. Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen den Markierungen mit den runden Löchern auf den Halterungen auf der Rückseite des Heizgeräts übereinstimmt.
- Bohren Sie mit einem geeigneten Bohrer die Löcher an den markierten Stellen. (Siehe Bild 1).

2. Einsetzen der Kunststoffdübel

- Setzen Sie die mitgelieferten Kunststoffdübel in die gebohrten Löcher ein. Stellen Sie sicher, dass sie fest sitzen. (Siehe Bild 2).

3. Eindrehen der Metallschrauben

- Schrauben Sie die Metallschrauben in die Kunststoffdübel ein und ziehen Sie sie fest. Lassen Sie die Schraubenköpfe jedoch so weit herausstehen, dass das Heizgerät daran aufgehängt werden kann. (Siehe Bild 3).

4. Montieren des Heizgeräts

- Heben Sie das Heizgerät vorsichtig an und richten Sie die vier runden Löcher der Halterungen auf der Rückseite des Heizgeräts mit den Schrauben an der Wand aus. (Siehe Bild 4).
- Schieben Sie das Heizgerät leicht, sodass die Schrauben von Position A nach Position B auf den Halterungen gleiten und das Gerät sicher befestigt ist. (Siehe Bild 5).

5. Sicherstellen des Mindestabstands

- Vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen der Unterkante des Heizgeräts und dem Boden mindestens 20 cm beträgt, nachdem das Heizgerät montiert wurde.

Installation und Montage

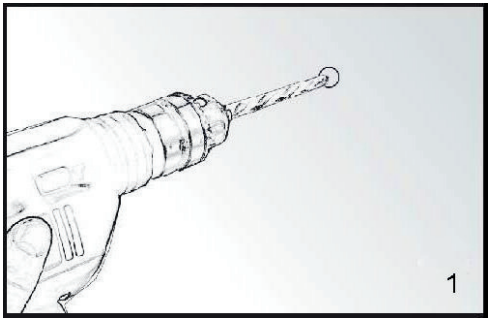

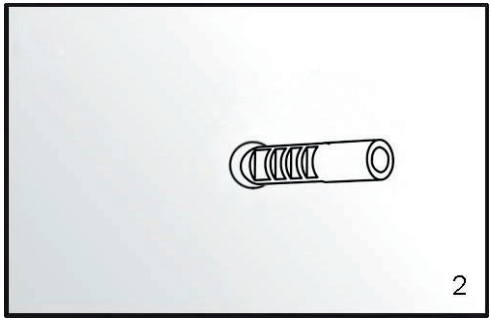

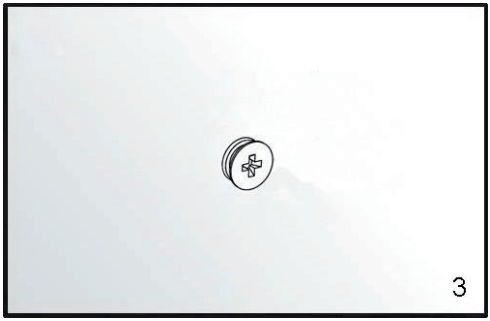

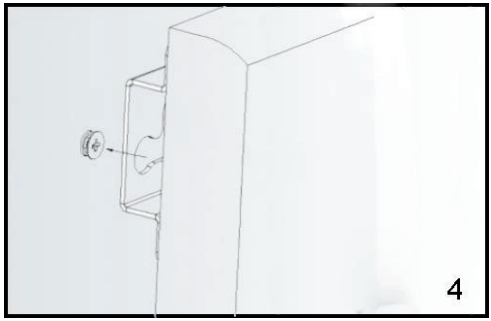

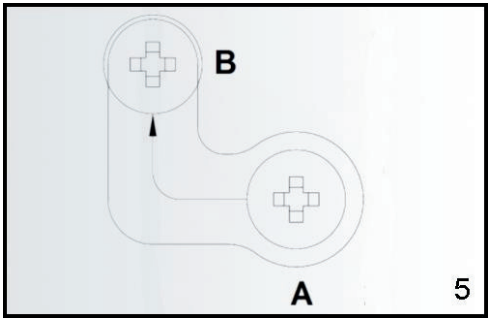

Freistehende Installation (nur für IH-600 und IH-720):

1. Standfüße aus der Verpackung entnehmen

- Nehmen Sie die beiden Standfüße aus der Verpackung.

2. Heizgerät in die Standfüße einsetzen

- Setzen Sie das Heizgerät in die Schlitze der Standfüße ein. Achten Sie darauf, dass die Seite mit den Schraubenlöchern mit der Rückseite des Heizgeräts übereinstimmt.

3. Standfüße befestigen

- Ziehen Sie die Schrauben mit einem Schraubendreher fest, um die Standfüße sicher am Heizgerät zu befestigen.

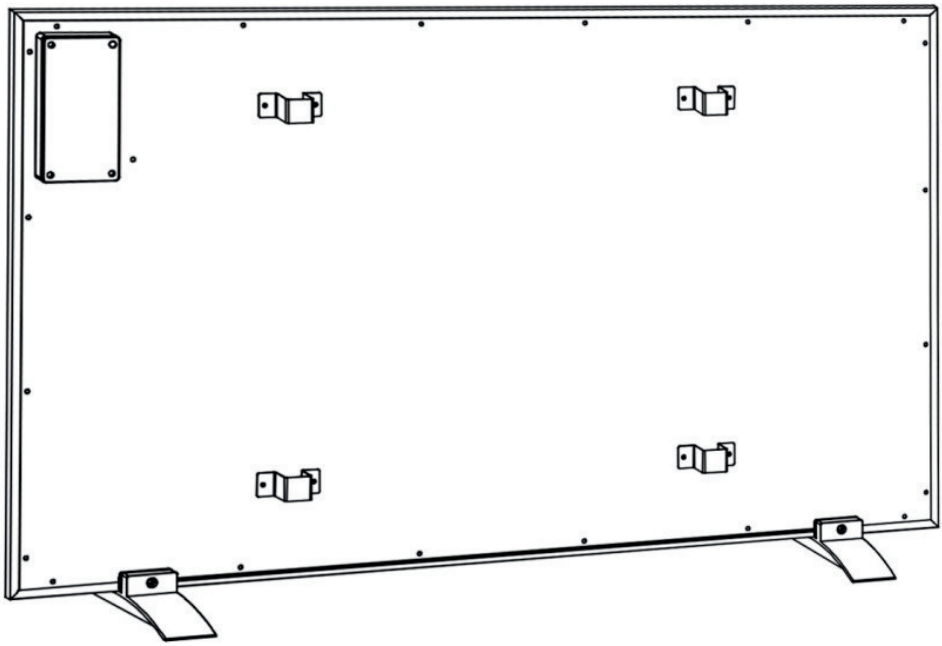

Bedienungsanleitung

Anwendung und Funktionsweise:

1. Überprüfen Sie das Heizgerät, um sicherzustellen, dass es nicht beschädigt ist.
2. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
3. Drücken Sie den Power-Knopf: Das Heizgerät beginnt zu arbeiten. Das Display zeigt die Raumtemperatur an.
4. Nach der Benutzung drücken Sie zuerst den Power-Knopf, um das Gerät auszuschalten. Entfernen Sie anschließend den Stecker aus der Steckdose.

Thermostat:

1. Wenn Sie die Taste + oder - drücken, blinkt die Temperatureinstellung 5-mal auf dem Display.
2. Sie können die Temperatureinstellung anpassen, indem Sie die Taste + oder - drücken, während sie blinkt. Mit jedem Tastendruck wird die Temperatur um ein Grad erhöht (+) oder verringert (-).
3. Das Gerät behält die Temperatureinstellung bei, indem es sich automatisch ein- und ausschaltet.

Timer:

Ein kurzes Drücken der M-Taste schaltet den Timer ein. Sie können die Zeit einstellen, wann das Heizgerät sich abschalten soll, indem Sie die Tasten + oder - drücken: Mit jedem Druck wird die Zeit um eine Stunde vor- oder zurückgestellt. Die Timer-Zeit ist eingestellt, nachdem das Display 5-mal unverändert blinkt. Das Display zeigt nun abwechselnd die Raumtemperatur und die eingestellte Stundenanzahl an. Das Heizgerät schaltet sich nach der eingestellten Anzahl an Stunden automatisch ab.

WiFi und App-Bedienung:

Der Heizkörper kann auch mit einer App auf Ihrem Smartphone gesteuert werden. Dazu muss der Heizkörper mit einem Wi-Fi-Modem verbunden werden.

1. Laden Sie die Steuer-App („tuyasmart“ oder „smart life“) aus dem App Store oder dem Android-Market herunter.
2. Öffnen Sie die App und wählen Sie „Registrieren“.
3. Geben Sie Ihre Mobiltelefonnummer ein. Die Vorwahl für Ihr Land ist bereits für Sie ausgefüllt.
4. Sie erhalten eine SMS mit einem Verifizierungscode. Geben Sie diesen Code innerhalb von 60 Sekunden zusammen mit dem von Ihnen gewählten Passwort ein und wählen Sie „Bestätigen“, um die Registrierung abzuschließen.
5. Um die App zu verwenden, muss Ihr Heizgerät der App hinzugefügt werden. Wählen Sie „Gerät hinzufügen“.
6. Auf dem Heizgerät wird die Wi-Fi-Anzeige schnell blinken.
7. Wenn die Lampe am Heizgerät schnell blinkt, wählen Sie in der App: „Bestätigen, dass die Anzeige schnell blinkt“.
8. Geben Sie das richtige Wi-Fi-Passwort ein.
9. Es wird nun eine Verbindung zwischen der App und dem Heizgerät hergestellt.
10. Wählen Sie „Fertig“, sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.
11. Der Bildschirm zur Steuerung des Heizgeräts wird nun angezeigt.
12. Wählen Sie ... oben rechts im Steuerbildschirm und dann „Gerätenamen ändern“, um Ihrem Heizgerät einen logischen Namen zu geben, damit es Ihnen leichter fällt, das Gerät zu identifizieren.
13. Ihr Heizgerät kann nun über die App gesteuert werden. Sie können die Temperatur und einen Wochen-Timer in der App einstellen.
14. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, hört die Wi-Fi-Anzeige am Heizgerät auf zu blinken und bleibt eingeschaltet.

Bedienungsanleitung

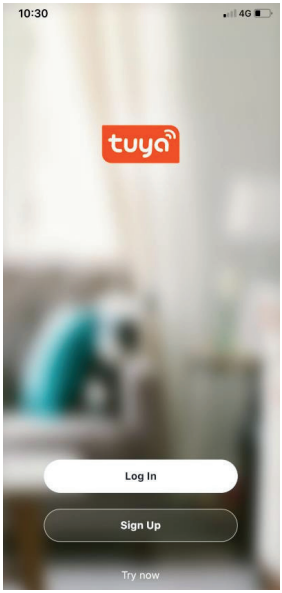

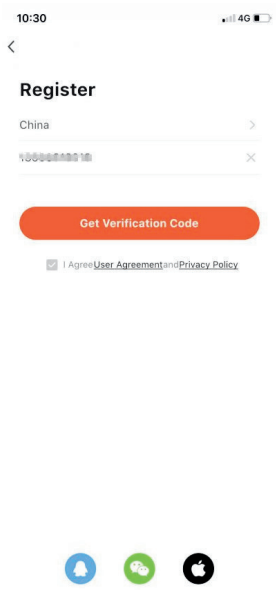

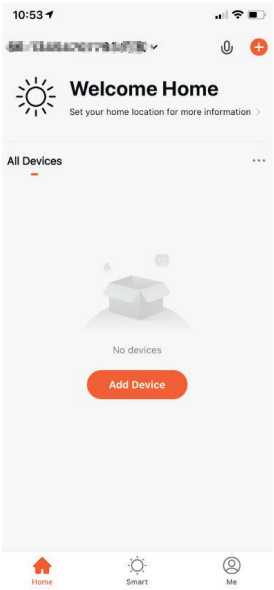

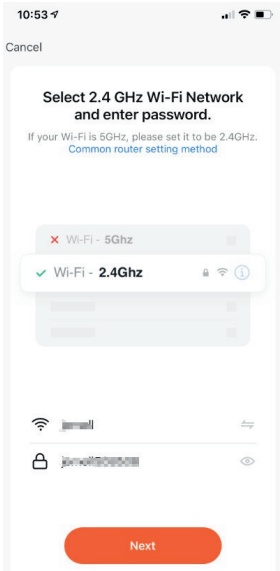

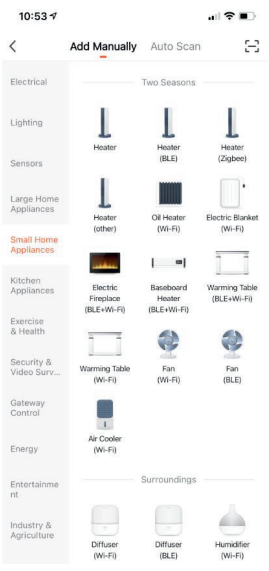

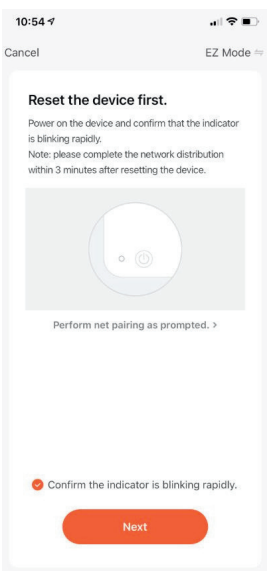

Bedienungsanleitung

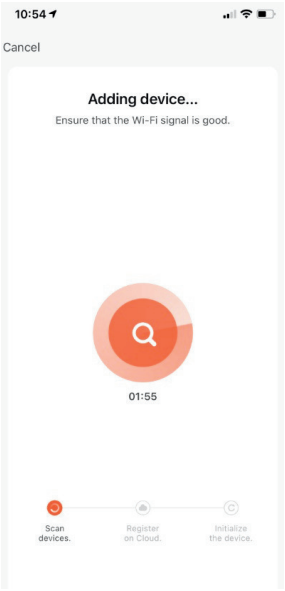

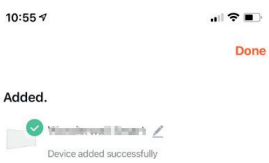

Steuerung

1. Ein/Aus-Schalter
2. Display
3. WiFi-Anzeigeleuchte
4. Timer-Taste
5. Temperatur-/Timer- Hoch-Taste
6. Temperatur-/Timer- Niedrig-Taste
7. Heizanzeigeleuchte
   (Drei Punkte leuchten auf,
   wenn der Heizkörper heizt)

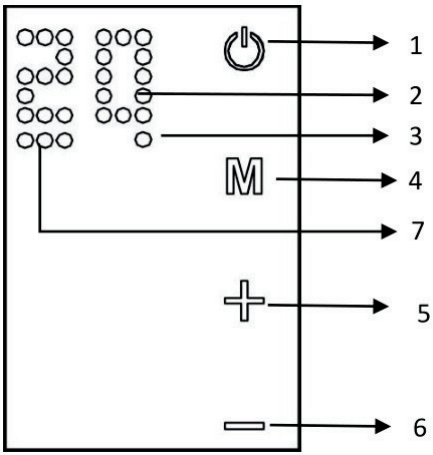

Fernbedienung

+: Temperatur-/Timer- Hoch-Taste
-: Temperatur-/Timer- Niedrig-Taste
M: Temperatureinstelltaste

: Timer-Einstelltaste
: Ein-/Ausschalter

Technische Daten

Modell-Nr.: IH-450. Größe: 90x50 cm. AC 220-240V, 50-60Hz, 450W
Modell-Nr.: IH-600. Größe: 100x60 cm. AC 220-240V, 50-60Hz, 600W

Lieferumfang

- Heizgerät: 1 Stück
- Bedienungsanleitung: 1 Stück
- Fernbedienung: 1 Stück
- Standfüße: 2 Stück
- Zubehör für die Wandmontage:
- 4 × Kunststoffdübel
- 4 × Metallschrauben

SOLLERO

Innovation für Ihr Zuhause.

Vielen Dank, dass Sie sich für **SOLLERO** entschieden haben.

02064 - 4582139

info@sollero.de

www.sollero.de

LESEN SIE DIE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG DURCH: Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen. Bewahren Sie die Anweisungen an einem sicheren Ort für zukünftige Verwendung auf. Lassen Sie niemanden den Heizstrahler zusammenbauen, anzünden, einstellen oder bedienen, der diese Anweisungen nicht gelesen hat.