
ROTT

Montageanleitung

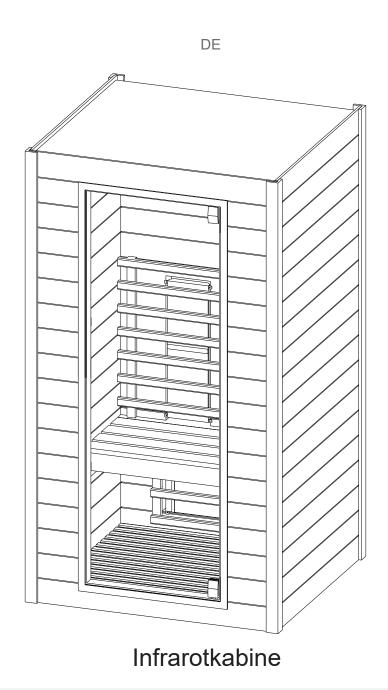

IR19100

Allgemeines

Vielen Dank für den Kauf unseres Produkts.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Montage sorgfältig durch und bewahren Sie es anschließend auf. Bitte notieren Sie sich die Seriennummer der Steuerbox der Kabine, da diese Nummer im Falle einer Reparatur oder Bestellung von Ersatzteilen erforderlich ist.

Achtung

Installation und Reparatur sollten nur von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden! Überprüfen Sie die Nennleistung des Netzteils und stellen Sie vor der Installation sicher, dass die geerdete Steckdose korrekt angeschlossen ist. Verwenden Sie nur Originalteile. Teilen Sie die Steckdose nicht mit anderen Geräten. Schalten Sie das Netzteil der Kabine aus, wenn Sie es nicht verwenden. Platzieren Sie Ihre Kabine ausschließlich in trockenen Gebäude- Innenräumen, auf einem waagerechten, ebenen und trockenen Fußboden.

Gefahr

Die Heizelemente dürfen nicht mit Wasser in Berührung kommen, Duschköpfe dürfen nicht innerhalb der Infrarotkabine installiert werden. Wenn Sie den Heizkörper abdecken, besteht Brandgefahr durch Überhitzung. Decken Sie die Heizkörper nicht ab! Halten Sie brennbare oder leicht entflammbare Materialien/Gegenstände (z.B. Handtücher) stets vom Heizkörper fern. Berühren Sie den Heizkörper während und kurz nach der Benutzung nicht, da Verbrennungsgefahr durch die heißen Teile besteht. Die Glühbirne erwärmt sich während des Betriebs. Wenn die Glühbirne gewechselt werden muss, ziehen Sie den Stecker aus der Kabine und lassen Sie die Glühbirne abkühlen, bevor Sie sie wechseln. Sollte der elektrische Anschluss beschädigt werden, muss er ersetzt werden -entweder durch den Hersteller oder durch einen zugelassenen Elektriker!


Warnhinweis

Sollten Sie an gesundheitlichen Beschwerden oder Erkrankungen leiden wie z.B. Herz und Kreislaufbeschwerden, unter der Einnahme von Medikamenten stehen, konsultieren Sie vor der Nutzung der Infrarotkabine immer erst einen Arzt. Kinder und gebrechliche Personen sollten sich nie ohne Aufsicht in der Kabine aufhalten. Wenn Sie sich während der Benutzung der Infrarotkabine unwohl fühlen, brechen Sie die Benutzung sofort ab und konsultieren Sie Ihren Arzt. Gehen Sie niemals in eine Infrarot-Wärmekabine, wenn Sie Alkohol, starke Medikamente oder Narkotika eingenommen haben.

Technische Daten

Modell		IR19100	
Kabinen Material		Fichte	
Länge		1130 mm	
Breite		1020 mm	
Höhe		1980 mm	
Spannung		230volt 50Hz	
Heizkörper	Тур	Rubinroter Halogenröhrenstrahler	
	Leistung	2200W 9.6A	
	Rückseite	350W x 2	
	Vorderseite	500W x 2	
	Waden	500W x 1	

Stückliste

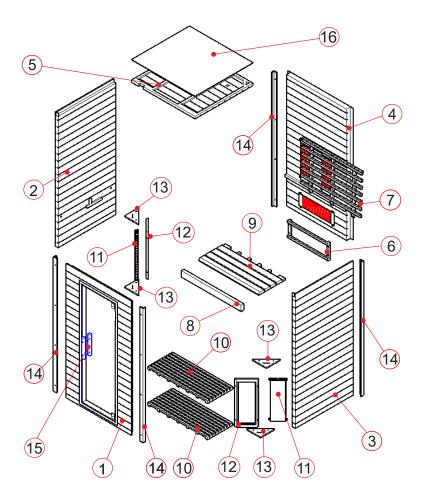

Kabinen-Einzelteile (Variationen möglich)

Nr.	Name	Menge	Nr.
1	Vorderwand(1980*1110*58mm)	1	1
2	Seitenwand 1 (1980*984*45mm)	1	2
3	Seitenwand 2 (1980*984*45mm)	1	2
4	Rückwand (1940*1108*66mm)	1	1
5	Decke (1078*984*33)	1	2
6	Abdeckgitter Wadenstrahler (690*250*40mm)	1	1
7	Rückenlehne (1018*728*40mm)	1	1
8	Bank Trägerlatte (1018*90*40mm)	1	1
9	Sitzfläche/Bank (1018*450*33mm)	1	1
10	Bodenrost (1014*434*40mm)	2	2
11	Frontheizung(620*233*57mm)	2	1
12	Holzgitter für Heizung (650*280*27.5mm)	2	1
13	Abdeckung der Frontheizung (305*153*20mm)	4	1
14	Abdeckleiste (1980*50*40mm	4	1
15	Türgriff (300*70*30mm)	2	1
16	MDF Abdeckung (1078*984*3mm)	1	2

Kleinteile (Variationen möglich)


4x30	4x40	4x50	4x60	6x80	4x12	Glashalter
32x	18x	4x	16x	2x	8x	1x

Montageanweisungen


Montage Tipps


Bitte entfernen Sie die Transportverpackung und prüfen Sie vor Beginn der Montage, ob Ihre Infrarotkabine vollständig und unversehrt geliefert wurde. Mindestens 2 Personen sind für die Montage der Kabine erforderlich. Bitte überprüfen Sie die Senkung und den Lochdurchmesser der Bohrlöcher, um eine Beschädigung des Holzes zu vermeiden. Die für die Montage erforderliche Mindestraumhöhe beträgt 2100mm.


Werkzeuge

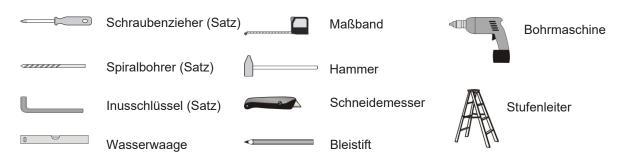



Achten Sie darauf, dass beim Verbinden der Front mit den Sei alle Wände auf gleichem Niveau stehen bzw. kein Höhenversa zwischen den Wänden entsteht. (NR.1&NR.2)

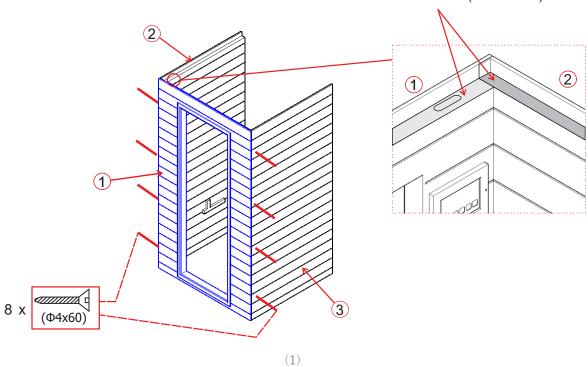


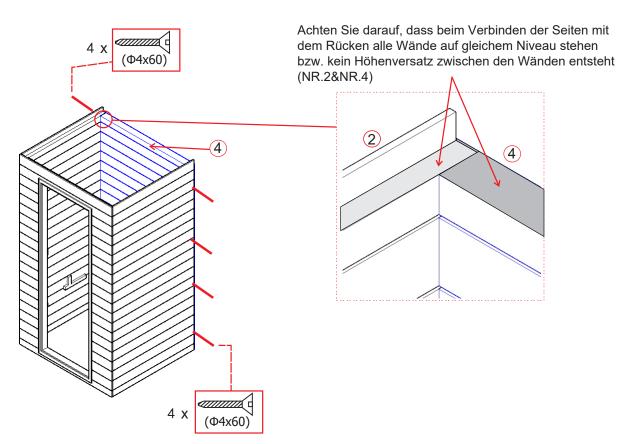


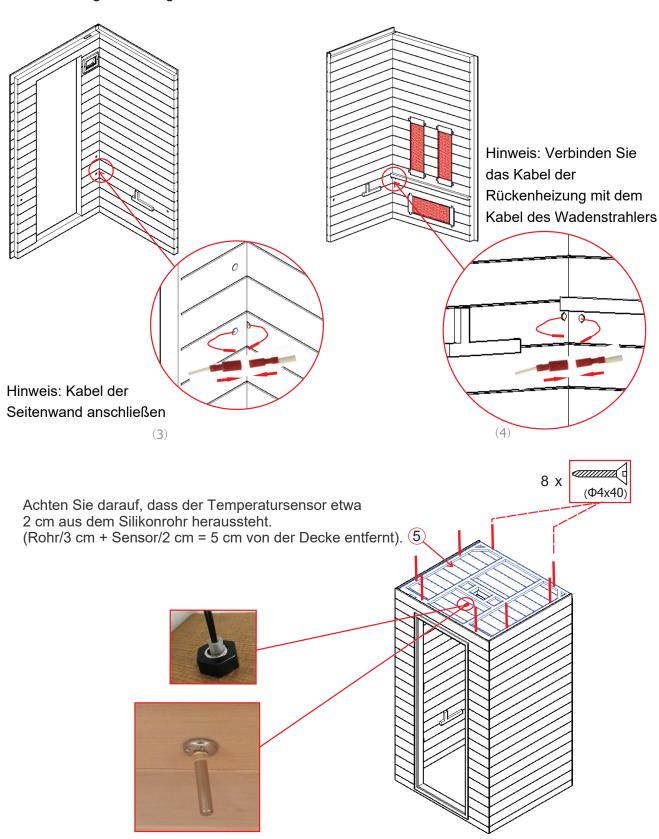

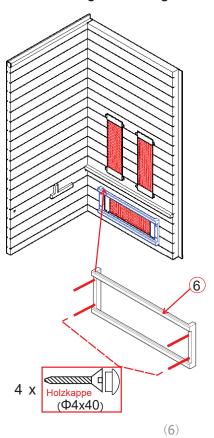


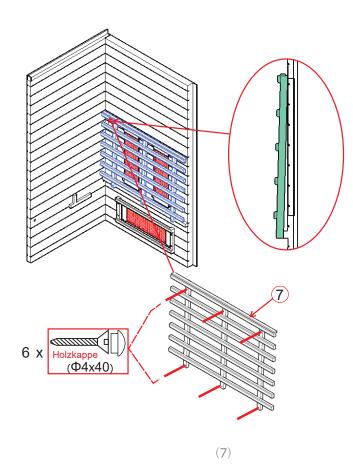


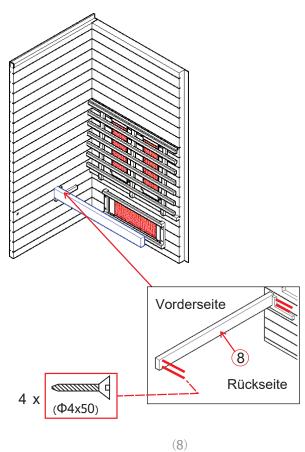


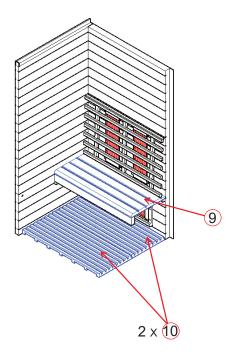


(9)

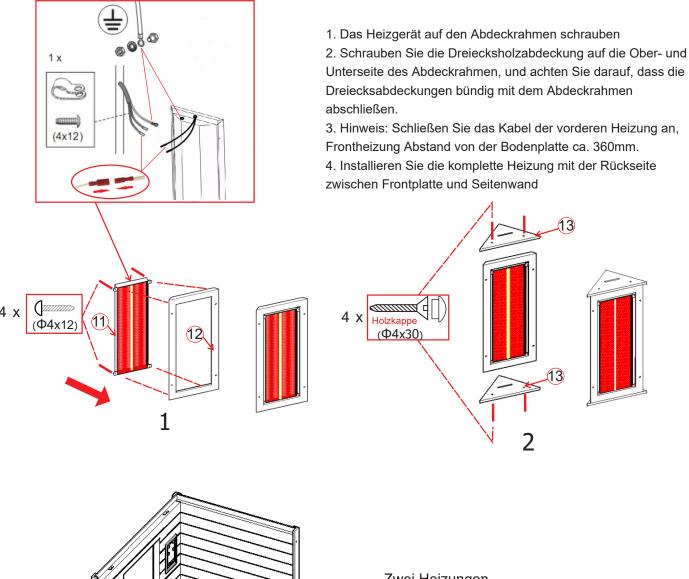

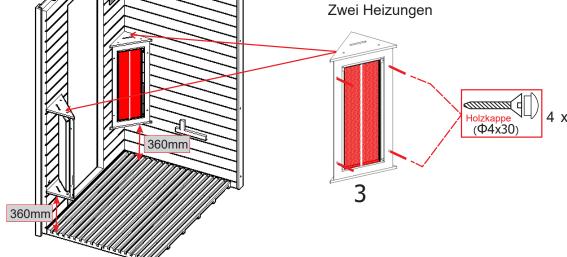


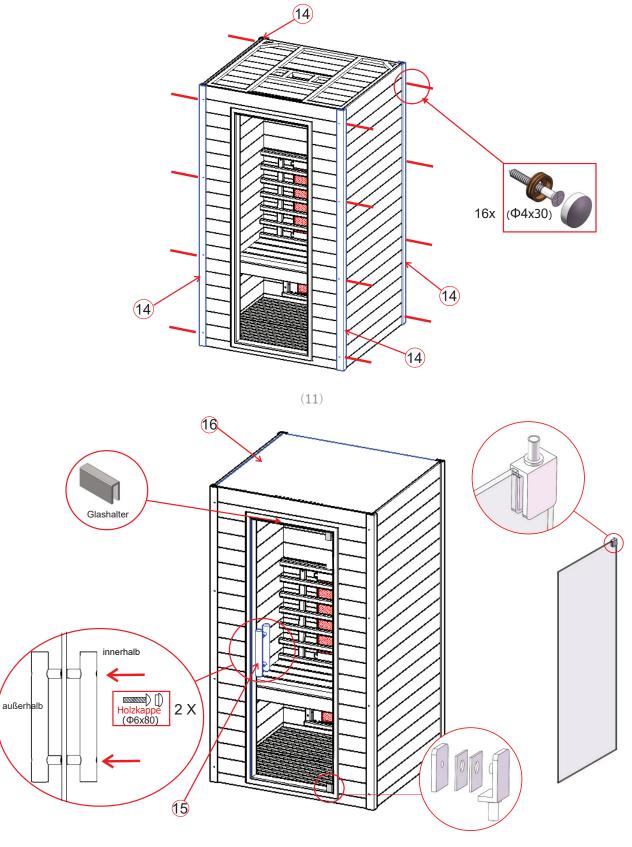

Hinweis: Schließen Sie alle Kabel auf dem Dach der Kabine an

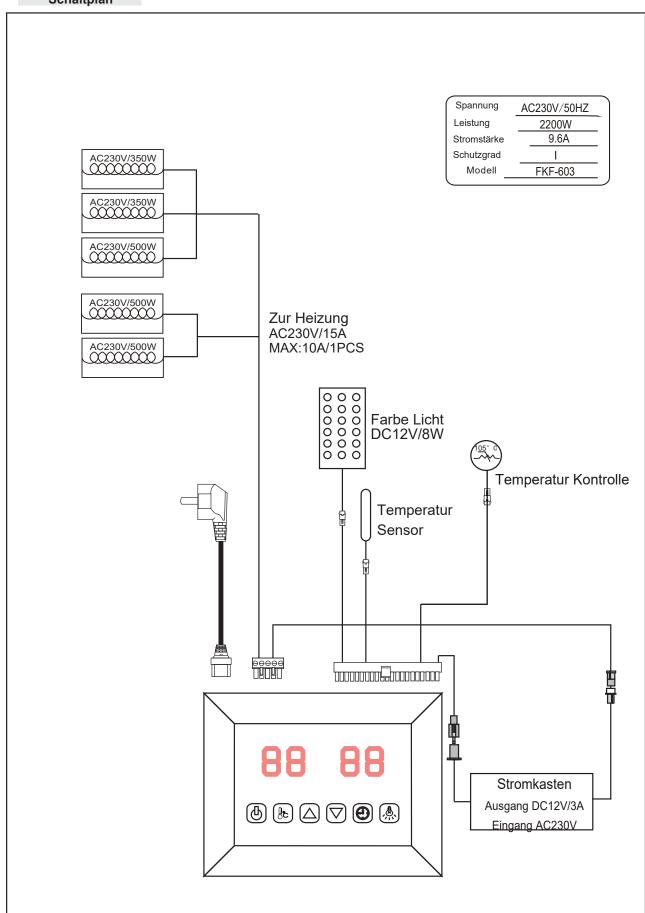

Betriebsanleitung

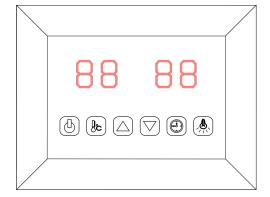

- (b) EIN/AUS
- Farbe Licht
- (Temperatureinstellung
- (a) Uhrzeiteinstellung
- Uhrzeit Temperatur
 ■

Schließen Sie das Netzteil an die Steckdose an, die LED-Anzeige beginnt auf dem Display zu blinken. Jetzt ist es möglich, die Infrarotheizungen, das Licht und die Musikfunktion einzuschalten.

1) Inbetriebnahme

Drücken Sie, um das Display einzuschalten und die Heizungen beginnen zu arbeiten, die Zeitdauer wird automatisch auf 99 Minuten eingestellt und die Lufttemperatur in der Kabine wird angezeigt. Durch Drücken können Sie die Heizung wieder ausschalten.

2)Temperatureinstellungen

Das linke Display bezieht sich auf die Lufttemperatur. Durch Drücken der Taste , können Sie die gewünschte Temperatur zwischen 35 und 60 Grad einstellen. Durch Drücken der Taste , wählen Sie die gewünschte Temperatur, eingestellte Wert blinkt 10 Sekunden und wechselt dann automatisch die Anzeige der aktuellen Lufttemperatur; Bei Erreichen der gewählten Temperatur schalten die Heizungen automatisch ab; Sobald die Temperatur 2°C unter den gewählten Wert sinkt, starten die Heizungen erneut und arbeiten bis zum Wiederreichen der gewählten Temperatur. Bitte beachten Sie: Die maximal erreichbare Lufttemperatur in der Kabine kann niedriger sein als die gewünschte Temperatur. Dies ist abhängig von der Temperatur außerhalb der Kabine. Der Betrieb der Infrarotkabine ist bei einer Umgebungstemperatur von maximal 40°C ausgelegt.

3)Zeiteinstellungen

Die rechte Anzeige bezieht sich auf die Dauer der Nutzung der Kabine. Durch Drücken der Taste (a), können Sie die gewünschte Zeit einstellen, indem Sie die Taste (a) / (b) drücken; Intervall = 1 Minute; Nach Ablauf der der gewählten Nutzungsdauer erscheint "00" im Display und die Heizungen schalten sich automatisch ab.

4)Farblicht

Durch kurzes Drücken der Taste (A), aktivieren Sie das Farblicht. Durch weiteres Drücken können Sie die gewünschte Farbe (7 Farben insgesamt) einstellen oder das Licht ausschalten. Drücken Sie lange (A), um in einen automatischen Zyklusmodus zu wechseln in dem alle 5 Sekunden 7 Farben wechseln.

SERVICE

Gebrauchs- und Nutzungsanweisung

Trinken Sie vor und nach dem Aufenthalt in der Infrarotkabine (keine alkoholischen Getränke!). Trocknen Sie sich gegebenenfalls vollständig ab. Die optimale Nutzungsdauer je Anwendung liegt bei ca. 15 - 30 Minuten bei einer Kabinentemperatur zwischen 35 - 60°C. Es empfiehlt sich, nach der Anwendung eine warme Dusche zu nehmen und sich zu entspannen. Spätestens nach einer Betriebszeit von 1,5 h muss die Kabine ausgeschaltet werden und eine Heizpause von mindestens 30 Minuten eingelegt werden.

Wartungsanweisungen

Vor dem Reinigen der Kabine, muss das Gerät vom Stromnetz getrennt werden! Reinigen Sie den Innenraum mit einem feuchten Baumwolltuch und trocknen Sie ihn mit einem sauberen, trockenen Handtuch. Reinigen Sie das Glas mit einem Fenster-/Glasreiniger und einem weichen Tuch. Schütten Sie kein Wasser in das Bedienfeld und reinigen Sie es nicht mit einem nassen Tuch. Verwenden Sie zum Reinigen ein Reinigungstuch, das nur leicht mit einer milden Seifenlösung (Spülmittel) angefeuchtet wurde. Verwenden Sie keine chemische Reinigungsmittel zur Reinigung der Kabine. Bitte ziehen Sie die Schrauben der Sitzbank alle drei Monate nach, damit Sie sich nicht lösen oder abfallen.

Notizen:			


SERVICE


GARANTIEKARTE

Füllen Sie dieses Formular aus, machen Sie ein Foto davon und senden Sie es per E-Mail:

Kaufdatum:			
Seriennummer:			
Referenznummer:			
Name:			
Artikelzustand (ungeöffnet, gerade geöffnet			
oder gebraucht)			

Bitte kreisen Sie auf dem Bild unten ein, welches Heizgerät oder welches Paneel einen Fehler hat. Fügen Sie Bilder des Problems bei und senden es per E-Mail.

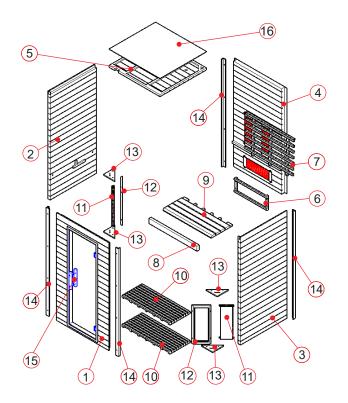

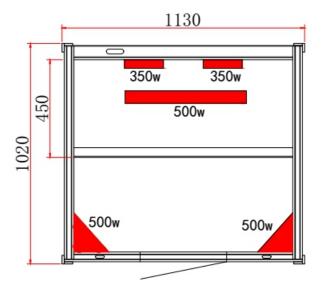

ROTT