

- für professionelle Kaffee- und Espressomaschinen
- Heißgetränkeautomaten
- Thermosbehälter

Während des normalen Betriebes setzen sich Kaffeeöle und -fette in allen kaffeeführenden Teilen (z.B. Filterhalter, Fließwege, Glaskanne, Vorratsbehälter) ab, die den Kaffee bitter und ranzig schmecken lassen. Eine regelmäßige Reinigung ist deshalb notwendig.

Anwendung:

Bei Kaffeemaschinen: Nach Vorschrift des Maschinenherstellers anwenden. Dosierung ca. $\frac{1}{2}$ Esslöffel pro Liter Wasser. Den Reiniger statt Kaffeepulver in den Kaffeelauf geben und mit Wasser durchlaufen lassen. Anschließend mit heißem, klarem Wasser 3-4mal durchspülen.

Bei Thermosbehältern: Behälter mit Wasser füllen, 1 Teelöffel Pulver zufügen. 10 Min. stehen lassen, dann mehrmals mit Wasser ausspülen.


Achtung: Nicht für Haushaltsmaschinen geeignet. Greift Zink, Aluminium u.a. alkaliempfindliche Materialien an. Zur Pflege der Kaffeemaschine diese regelmäßig mit Dr. Becher Kalk Raus mit Farbindikator entkalken.

D 6211311 2407

Dr. Becher GmbH · D-30926 Seelze · Vor den Specken 3



Kaffeemaschinen Reiniger

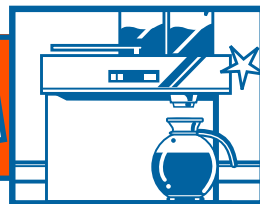

Speziell für
PROFIS

- für die kaffeeführenden Teile
- entfernt Kaffeeöle und -fette
- gegen Geschmacksbeeinträchtigungen des Kaffees

EAN 4000602 006673
Nur Standl EAN-Code Sc 0

EAN 4000602 006673
Nur Standl EAN-Code Sc 0

EAN 4000602 006673
Nur Standl EAN-Code Sc 0

Kompetenz aus Erfahrung seit 1896

www.drbecher.de · Tel. +49-(0)5137/99 01-0

Achtung



Kaffeemaschinen Reiniger. H319 - Verursacht schwere Augenreizung. P264 - Nach Gebrauch die Hände gründlich waschen. P280 - Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz tragen. P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P337+P313 - Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Weiter spülen. P337+P313 - Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

UFI: JMER-MDPG-GGGV-P3D4

Inhaltsstoffe: 5 - < 15 % Phosphonate; < 5 % Bleichmittel auf Sauerstoffbasis.

pH-Wert (10%)

0 2 4 6 8 10 12 14

1kg e
Made in Germany

Hinweis: Aufrecht transportieren und lagern. Flasche ist recyclebar.