

Istruzioni per l'uso
Instructions for use
Mode d'emploi
Bedienungsanleitung
Instructies voor het gebruik
Instrucciones para el uso
Instruções para o uso


CONDIZIONATORE D'ARIA LOCALE
LOCAL AIR CONDITIONER
CLIMATISEUR LOCAL
LOKALES KLIMAGERÄT
PLAATSELIJKE AIRCONDITIONER
ACONDICIONADORE DE AIRE LOCAL
APARELHO DE AR CONDICIONADO LOCAL




PAC CN Series



Descrizione/Description/Beschreibung/ Beschrijving/Descripción/Descrição

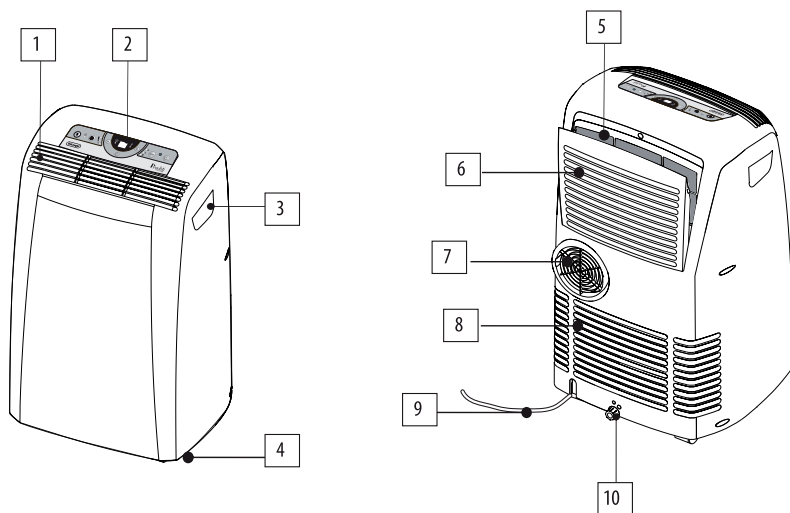

Accessori/Accessories/Accessoires/Zubehör/ Accesorios/Acessórios

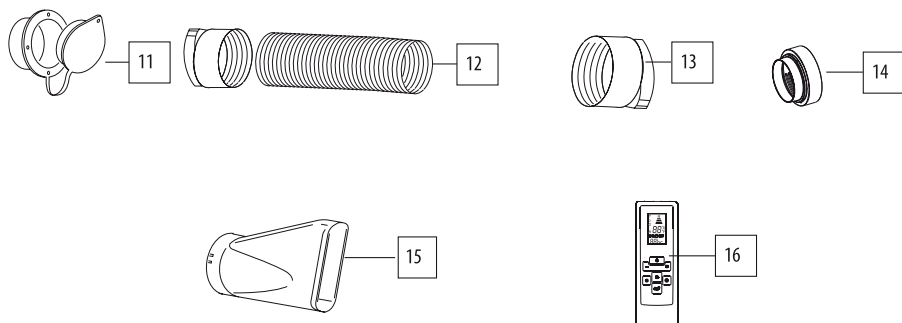

EINFÜHRUNG

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein Produkt von De'Longhi entschieden haben. Nehmen Sie sich einige Minuten Zeit, um diese Bedienungsanleitung durchzulesen. Auf diese Weise vermeiden Sie Gefahrensituationen und Beschädigungen des Gerätes.

In der Anleitung verwendete Symbole

Wichtige Warnhinweise sind mit den nachstehenden Symbolen versehen. Es ist absolut erforderlich, diese Warnhinweise zu beachten. Die Nichtbeachtung der Angaben in diesem Handbuch kann Stromschläge, schwere Verletzungen, Verbrennungen, Brand oder Schäden am Gerät verursachen.



Gefahr!

Die Nichtbeachtung kann zu Verletzungen durch Stromschlag mit Lebensgefahr führen.



Achtung!

Die Nichtbeachtung kann zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.



Hinweis:

Dieses Symbol weist auf Ratschläge und wichtige Informationen für den Benutzer hin.

Probleme und Reparaturen

Wenden Sie sich für eventuelle Reparaturen stets und ausschließlich an vom Hersteller autorisierte Kundendienststellen. Verlangen Sie stets die Verwendung von Original-Ersatzteilen. Von fachlich nicht qualifiziertem Personal ausgeführte Reparaturen können gefährlich sein und führen zum Erlischen der Garantie.

WARNHINWEISE

Grundlegende Sicherheitshinweise

Verwenden Sie lokales Klimagerät ausschließlich gemäß den in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Anweisungen. Die Anweisungen können nicht alle eventuell auftretenden Umstände bzw. Situationen absehen. Daher ist bei der Installation, dem Betrieb und der Aufbewahrung eines jeden Haushaltsgerätes stets mit gesundem Menschenverstand und Vorsicht vorzugehen. Dieses Gerät wurde ausschließlich als Haushaltsgerät zum Kühlen von Wohnräumen entwickelt und darf nicht zweckentfremdet eingesetzt werden.



Achtung!

- Dieses Gerät darf von Kindern über 8 Jahre, sowie von Personen mit reduzierten körperlichen, sinnlichen oder geistigen

Fähigkeiten oder ohne Erfahrung und Wissen benutzt werden, sofern sie unter Aufsicht sind, oder mit den entsprechenden Anleitungen zum sicheren Gebrauch des Geräts und der Gefahrenerkennung vertraut gemacht worden sind. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Die Reinigungs- und Wartungsarbeiten sollten nicht von Kindern ausgeführt werden, außer sie sind älter als 8 Jahre und werden dabei beaufsichtigt. Halten Sie den Apparat außer Reichweite für Kinder unter 8 Jahre.

- Auf dem Gerät dürfen keine schweren oder heiße Gegenstände abgelegt werden.



Gefahr! Da das Gerät mit Strom betrieben wird, muss sich an die nachfolgend aufgeführten Sicherheitshinweise gehalten werden:

- Es ist gefährlich, die Eigenschaften des Geräts auf irgendeiner Weise zu verändern.
- Das Gerät muss entsprechend den nationalen Vorschriften für elektrische Anlagen installiert werden.
- Im Falle, dass Sie in Ihrer Wohnung/Haus eine Gasheizung oder Gastherme verwenden, prüfen Sie bitte vor der Installation des Klimagerätes, ob eine gefahrlose Verwendung möglich ist.
Diesbezüglich wenden Sie sich bitte an Ihren Rauchfangkehrer, die Hausverwaltung oder Betreiber der Gastherme.
- Für mögliche Reparaturen muss sich immer und ausschließlich an einen von der Herstellerfirma autorisierten Kundendienst gewandt werden. Reparaturen, die von inkompetentem Personal ausgeführt werden, können gefährlich sein.
- Dieses Gerät muss an eine entsprechende Erdung angeschlossen werden. Die Stromanlage von Fachpersonal für Elektrik kontrollieren lassen.
- Es sollten keine Verlängerungskabel für die Stromversorgung verwendet werden.
- Vor jeder Reinigung oder Wartung immer den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Um das Gerät zu bewegen, darf nicht am Versorgungskabel gezogen werden.
- Das Gerät darf nicht an Orten installiert werden, wo sich Gas, Öl oder Schwefel in der Luft befinden kann. Die Installation darf auch nicht in der Nähe von Wärmequellen erfolgen.
- Damit jedes Risiko vermieden wird, muss

ein beschädigtes Versorgungskabel von der Herstellerfirma oder dessen Kundendienst ersetzt werden.



Anmerkung:

- Die Luftfilter mindestens einmal pro Woche reinigen.
- Beim Transport muss das Gerät aufrecht stehend oder auf einer Seite liegend transportiert werden. Vor einem Transport muss das Wasser im Gerät vollständig entfernt werden. Nach einem Transport muss mindestens 1 Stunde gewartet werden, bevor das Gerät wieder eingeschaltet wird.
- Das Gerät nicht mit Plastiksäcken abdecken, wenn es abgestellt wird.
- Die Verpackungsmaterialien sind wiederverwertbar. Daher sollten diese über das entsprechende Mülltrennungssystem entsorgt werden.
- Am Ende der Betriebszeit muss lokales Klimagerät einer entsprechenden Sammelstelle übergeben werden.

Hinweise speziell für Geräte mit dem Kältegas R290

- Die Anweisungen aufmerksam lesen.
- Zum Abtauen und der Reinigung des Geräts dürfen keine Instrumente verwendet werden, die nicht von der Herstellerfirma empfohlen wurden.
- Das Gerät muss an einem Ort aufgestellt werden, an dem keine kontinuierlich bestehende Entzündungsquellen vorhanden sind (zum Beispiel:
- Nicht durchlöchern oder verbrennen.
- Kältegas kann geruchlos sein.
- Das Gerät muss an einem Ort installiert, betrieben und aufbewahrt werden, der über eine Grundfläche von über 4 m² verfügt.
- In diesem Gerät befinden sich das Kältegas R290. (Weitere Details zu dem Kältemittel, siehe Rückseite).
- R290 ist ein Kältegas, das den europäischen Vorschriften zum Umweltschutz entsprechen. Keine der Komponenten des Kühlkreislaufs darf durchlöchert werden.
- An nicht belüfteten Orten, an denen das Gerät installiert, betrieben oder aufbewahrt wird, müssen so beschaffen sein, dass sich Kältemittel, sollte es austreten, nicht stauen kann. Hierdurch wird eine Brand- oder Explosionsgefahr verhindert werden, die beim Entzünden des Kältemittels durch Elektroheizern, Kochplatten oder anderen Zündquellen entsteht.
- Das Gerät muss so aufbewahrt werden, dass mechanische Störungen verhindert werden können.
- Personen, die auf den Kühlkreislauf zugreifen und an diesem arbeiten, müssen über eine entsprechende Qualifikation

verfügen, die von einer dafür zuständigen Behörde ausgestellt wurde und die Befähigung bescheinigt, mit dem Kältemittel entsprechend den spezifischen Vorgaben eines anerkannten Verbandes umgehen zu können.

- Reparaturen müssen entsprechend den Vorgaben der Herstellerfirma ausgeführt werden.
- Wartungs- und Reparatureingriffe, welche die Hilfe von hochspezialisiertem Fachpersonal nötig machen, müssen unter der Aufsicht von Fachpersonals durchgeführt werden, die auf den Einsatz von brennbarem Kältemittel spezialisiert sind. (Weitere Details zu dem Kältemittel, siehe Rückseite).
- Die zur Verpackung verwendeten Materialien sind recycelbar. Sie sollten daher in den jeweiligen Containern zur getrennten Müllsammlung entsorgt werden.
- Das Gerät nicht im Freien verwenden.
- Lufteintritt und Luftaustritt am Gerät müssen frei bleiben.
- Das Gerät nicht in als Waschküche dienenden Räumen verwenden.

GARANTIE UND TECHNISCHER KUNDENDIENST

Die Garantiebedingungen und der technische Kundendienst sind auf dem Ihrem Geräte beigelegten Zertifikat aufgeführt.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Anschlussspannung	siehe Typenschild
Max. Leistungsaufnahme	
bei Kühlung	"
Kältemittel	"
Kühlleistung	"

Betriebsgrenzbedingungen:

Raumtemperatur bei Kühlbetrieb	21 ÷ 35°C
--------------------------------	-----------

ENTSORGUNG DES GERÄTES



Das Gerät nicht zusammen mit anderen Hausabfällen entsorgen, sondern einem Zentrum für offizielle Mülltrennung übergeben.



Hinweis: Der Transport, das Befüllen, die Reinigung, die Verwertung und die Entsorgung des Kältemittels dürfen nur durch von der Herstellerfirma autorisierte Kundendienststellen vorgenommen werden. Die Entsorgung des Gerätes ist nur durch von der Herstellerfirma autorisiertes Fachpersonal vorzunehmen.

BESCHREIBUNG

- 1 Luftausströmzgitter
- 2 Bedienblende
- 3 Laufrollen
- 4 Tragegriffe
- 5 Filter
- 6 Luftansauggitter Verdampfer
- 7 Einstecköffnung für den Abluftschlauch
- 8 Luftansauggitter Kondensator
- 9 Netzkabel
- 10 Abflussröhrchen mit 2 Stöpseln
- 11 Mauerflansch mit Stöpsel
- 12 Abluftschlauch
- 13 Schlauchverbindungsstück (2 Stück)
- 14 Zubehör für Mauerbefestigung
- 15 Abluftdüse Fenster
- 16 Fernbedienung (nur einige Modelle)

GEBRAUCH

Elektrischer anschluss

Bevor Sie den Netzstecker an der Steckdose anschließen, folgendes überprüfen:

- ob die Netzspannung mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt; das Typenschild ist auf der Rückseite des Gerätes angebracht;
- ob die Strombelastung der Steckdose und des Stromnetzes der des Gerätes entspricht;
- ob der Gerätestecker für die Steckdose geeignet ist. Sollte dies nicht der Fall sein, lassen Sie ihn auswechseln;
- ob die Steckdose einwandfrei geerdet ist. Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung, wenn diese Unfallverhütungsvorschrift nicht beachtet werden sollte.



Gefahr! Nachstehend finden Sie alle erforderlichen Hinweise, um den Betrieb Ihres Klimagerätes aufs Bestevorzubereiten.




Achtung! Das Gerät muss für seinen Gebrauch stets so aufgestellt werden, dass der Lufteingang und Luftausgang frei von Hindernissen ist.

Nachstehend finden Sie alle erforderlichen Hinweise, um den Betrieb Ihres Klimagerätes aufs Bestevorzubereiten.


Klimatisierung ohne festinstallation

Mit wenigen und einfachen Arbeitsvorgängen bringt Ihnen der Pinguino wahres Wohlbefinden:


- Ein Schlauchverbindungsstück **13** mit einem Ende des Abluftschlauches verschrauben **12**.
- Das andere Verbindungsstück **13** auf die dafür vorgesehene Einstecköffnung für den Abluftschlauch **7**, die sich auf der Geräte-rückseite befindet, stecken (siehe Abb.A).
- Schlauchende ohne Verbindungsstück mit dem vorher auf das Gerät gesteckte Verbindungsstück verschrauben (siehe Abb. A).

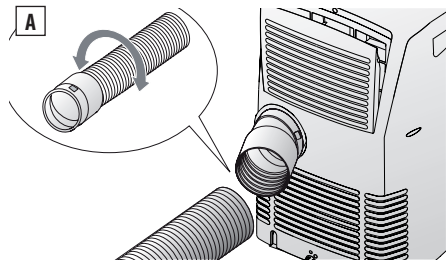

- Abluftdüse Fenster **15** mit dem Abluftschlauch **12** wie in Abb. B angegeben verbinden.

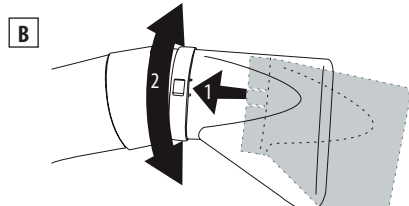

- Stellen Sie lokales Klimagerät in die Nähe eines Fensters oder einer Balkontür.
- Vergewissern Sie sich, dass der Abluftschlauch nicht verstopft ist.
- Öffnen Sie das Fenster bzw. die Balkontüreinen Spalt, und positionieren Sie die Düse **15** wie in Abbildung C dargestellt.

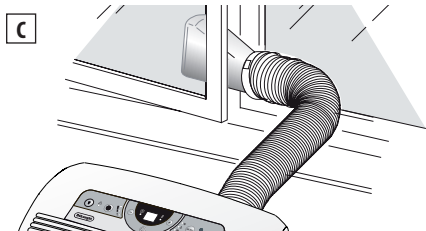




Achtung! Begrenzen Sie auf ein Minimum die Länge und die Biegungen der Luftschläuche, damit jegliche Drosselstellen vermieden werden können.


Klimatisierung mit festinstallation

Wenn Sie wünschen, können Sie Ihr Gerätauch nur zeitweilig festinstallieren (Abb. D).

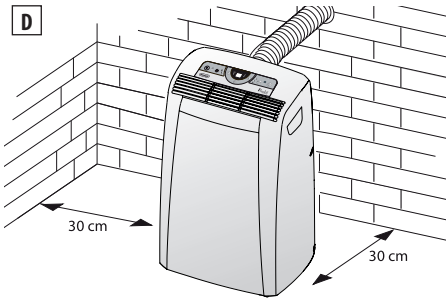

In diesem Fall gehen Sie wie folgt vor:


- Bohren Sie eine Öffnung ($\varnothing 134\text{mm}$) in einen den Außenbereich angrenzende Wand oder durch die Scheibe eines Fensters. Halten Sie sich dabei an die in Abbildung E angegebenen Höhenabstände und Abmessungen der Öffnung.



In der Fensterscheibe



Im Holzrahmen der Balkontür

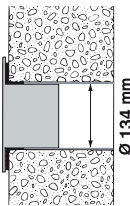


In der Wand: Wir empfehlen Ihnen, den Wandabschnitt mit einem geeigneten Isoliermaterial zu isolieren.




Achtung! Begrenzen Sie auf ein Minimum die Länge und die Biegungen der Luftschläuche, damit jegliche Drosselstellen vermieden werden können.

- Bringen sie den als Zubehörteil mitgelieferten Verbindungsflansch 11 in der Öffnung an.

- Das Verbindungsstück 13 in die dafür vorgesehene Einstecköffnung für den Abluft-schlauch 7 die sich auf der Geräterückseite befindet, stecken (siehe Abb. A).
- Das Zubehörteil für die Mauerbefestigung 14 mit dem Abluftschlauch 12 ver-schrauben oder falls notwendig, Verbindungsstück 13 vom Abluftschlauch 12 abschrauben und durch das Endstück für die Mauerbefestigung 14 ersetzen (Abb. F).

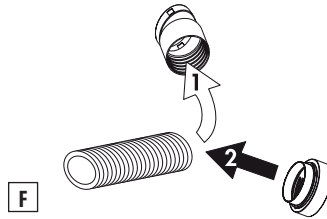


- Stecken Sie das andere Schlauchende 12 auf den Verbindungsflansch 11, wie auf Abbildung G gezeigt.

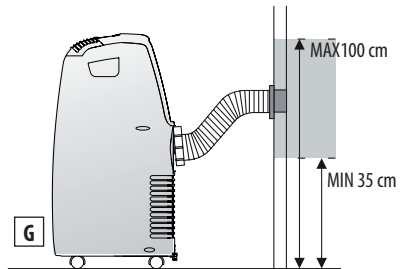

- Wenn der Schlauch 12 nicht angeschlossen ist, kann die Öffnung mit dem Stöpsel des Anschlussstücks 11 verschlossen werden.



Hinweis: Wenn Sie eine zeitweilige Festinstallation vornehmen, empfehlen wir Ihnen, eine Tür einen Spalt offen zu lassen (1 cm genügt völlig), damit der richtige Luftaustausch gewährleistet ist.

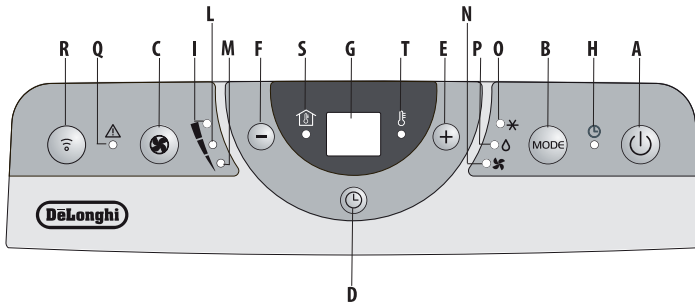

Beschreibung der bedienungsblende

- | | |
|--|--|
| <p>A ON/STAND-BY Taste</p> <p>B Taste zur Betriebswahl MODE
Kühlung, Entfeuchtung, Belüftung</p> <p>C Taste zur Wahl der Gebläsegeschwindigkeit (MAX/MED/MIN)</p> <p>D Taste Timer</p> <p>E Taste Temperaturerhöhung/ Erhöhung der programmierten Betriebszeit</p> <p>F Taste Temperaturerniedrigung/ Erniedrigung der einprogrammierten Betriebszeit</p> <p>G Display: Zeigt die eingestellten Temperaturwerte, die Raumtemperatur sowie die programmierte Betriebszeit an</p> | <p>H Kontrollanzeige Timer in Betrieb</p> <p>I/L/M Kontrollanzeige Gebläsegeschwindigkeit (MAX/MED/MIN bei einigen Modellen)</p> <p>N Kontrollanzeige Belüftungsbetrieb</p> <p>O Kontrollanzeige Kühlbetrieb</p> <p>P Kontrollanzeige Entfeuchtungsbetrieb</p> <p>Q Kontrollanzeige Alarm</p> <p>R Fernbedienungsempfänger</p> <p>S Kontrollanzeige: Das Display zeigt die Raumtemperatur an.</p> <p>T Kontrollanzeige: Das Display zeigt die eingestellte Temperatur an.</p> |
|--|--|

! Achtung! Schalten Sie lokales Klimagerät niemals ab, indem Sie direkt den Stecker ziehen, sondern drücken Sie vorab die Taste und warten einige Minuten ab: Nur auf diese Weise kann das Gerät alle Kontrollen vornehmen und den Betriebszustand überprüfen.

BETRIEB

Einschalten des gerätes

i Hinweis: Bevor den Stecker in die Steckdose einführen, kontrollieren Sie, dass die Stöpseln, die sich in der Rückseite des Gerätes befinden, korrekt eingeführt und verschraubt auf das Abflussröhrchen sind.

Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Der **ON/STAND-BY (A)** Taste drücken (bei Einschalten des Lokale Klimageräte esstartet dieses in der vor dem vorherigen Abschalten zuletzt gewählten Betriebsart). Auf dem Display wird die Raumtemperatur angezeigt. Drücken Sie Taste **MODE (B)** bis die der Funktion entsprechende Kontrollanzeige aufleuchtet, nämlich:

- Kontrollanzeige **(O)**: Kühlbetrieb
- Kontrollanzeige **(N)**: Belüftungsbetrieb
- Kontrollanzeige **(P)**: Entfeuchtungsbetrieb

Kühlbetrieb

Die ideale Funktion bei schwülen, heißen Tagen, an denen die Räume gekühlt und entfeuchtet werden müssen. Die Kontrollleuchte **(S)** ist eingeschaltet. Zur Einstellung der gewünschten Temperatur, Tasten **+** (**E**) oder **-** (**F**) drücken, bis auf dem Display die zu erreichende Temperatur erscheint. (Für den Wechsel von °F auf Grad °C oder umgekehrt, einige Sekunden beide Tasten, **E** und **F**, drücken). Die Kontrollanzeige **(T)** schaltet sich ein und die Kontrollanzeige **(S)** schaltet sich aus. Nach 15 Sekunden ab Temperatureinstellung zeigt das Display erneut die Raumtemperatur an. Die Kontrollanzeige **(S)** schaltet sich wieder ein Die Temperatureinstellung ist nur bei Kühlbetrieb möglich. Nun wählen Sie durch Drücken der Taste **FAN (C)** die Gebläse geschwindigkeit, und zwar drücken Sie solange, bis die dergewünschten Gebläsegeschwindigkeit entsprechende Kontrollanzeige aufleuchtet, nämlich:

MAX: Höchste Leistungsstufe des Klimagerätes, mit der Sie am schnellsten die gewünschte Temperatur erreichen.

MED: Auf dieser Stufe hält lokales Klimagerät, bei einem in Grenzen gehalten Geräuschpegel, einen guten Komfortgrad.

MIN: Leiseste Leistungsstufe.

i Hinweis: Die idealen Raumtemperaturen im Sommer liegen zwischen 24 und 27°C. Es wird auf jeden Fall davon abgeraten, sehr viel niedrigere Temperaturen im Vergleich zu den Außentemperaturen einzustellen.

Belüftungsbetrieb

Durch Drücken der Taste (C) wird wie beim Kühlbetrieb die Gebläsegeschwindigkeit eingestellt. Denken Sie daran: Je höher die Geschwindigkeit, desto größer die gefilterte Luftmenge. Wenn Sie hingegen die Geschwindigkeit „MIN“ wählen, ist zwar der Geräuschpegel niedriger, die gefilterte Luftmenge jedoch kleiner.

Entfeuchtungsbetrieb

Diese Funktion eignet sich zum Herabsetzen der Raumfeuchtigkeit (Frühling, Herbst, feuchte Räume, Regenwetter, usw.). Bei Anwahl der Funktion Entfeuchtung, leuchtet die Kontrollanzeige (P) auf. Gleichzeitig schaltet sich auch die Kontrollanzeige Belüftung „MIN“ (M) ein. In dieser Betriebsart sind keine anderen Gebläsegeschwindigkeiten verfügbar.

i Hinweis: Nicht vergessen, den Abluftschlauch wie im Kapitel: „Vorbereitung zum Gebrauch“ angegeben, zu installieren.

Programmieren des Timers

Mit dem Timer können Sie das verzögerte Ein- und Ausschalten des Geräts einstellen. Somit werden die Betriebszeiten optimiert und demzufolge ein unnötiger Energieverbrauch vermieden.

Programmieren der verzögerten Einschaltung

- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose, und schalten Sie durch Drücken der **ON/STAND-BY** Taste (A) das Gerät ein. Danach wählen Sie die gewünschte Funktion und die anderen Betriebseinstellungen (Temperatur, Gebläsegeschwindigkeit, usw.).
- Drücken Sie nun erneut die **ON/STAND-BY** Taste (A): Das Gerät stellt sich in Stand-by.
- Drücken Sie die Taste **Timer (D)**: Die Kontrollanzeige „TIMER in Betrieb“ (H) blinkt auf.
- Stellen Sie mit den Tasten „+“ (E) oder „-“ (F) die Anzahl

der Stunden ein, nach denen das Gerät sich einschalten soll.

- Diese Tasten stellen die Zeit jeweils um eine Stunde vor oder zurück.

Die Kontrollanzeige (H) auf dem Display wird bis zur programmierten Einschaltung aufblinken. Es ist möglich, eine Einschaltung über einen Zeitraum von 24 Stunden einzuprogrammieren. Zum Löschen der Programmierung des Timers, die Taste **Timer (D)** erneut drücken. Die Kontrollanzeige (H) erlischt.

Programmieren der verzögerten Ausschaltung


- Sie können von jeder Betriebsart „Kühlung/Belüftung/Entfeuchtung“ ausgehend, die Ausschaltzeit des Geräts programmieren.
- Drücken Sie die **Timer Taste (D)**: Die Kontrollanzeige „TIMER in Betrieb“ (H) blinkt auf.
- Stellen Sie mit den Tasten „+“ (E) oder „-“ (F) die Anzahl der Stunden ein, nach denen das Gerät den Betrieb abbrechen soll.

Diese Tasten stellen die Zeit jeweils um eine Stunde vor oder zurück. Die Kontrollanzeige (H) auf dem Display wird bis zur programmierten Ausschaltung aufblinken. Lokales Klimagerät wird schließlich zur eingestellten Uhrzeit den Betrieb einstellen und sich auf Stand-by-Betrieb stellen. Zum Löschen der Programmierung des Timers die Taste **Timer (D)** drücken. Die Kontrollanzeige (H) erlischt.

BETRIEB MIT FERNBEDIENUNG


Modelle mit Fernbedienung

- Richten Sie die Fernbedienung auf den Signalempfänger des Klimagerätes (Abb. H). Die maximale Entfernung zwischen der Fernbedienung und dem Gerät beträgt 5 Meter (ohne jegliches Hindernis zwischender Fernbedienung und dem Empfänger).
- Handhaben Sie die Fernbedienung mit **besonderer Sorgfalt**: Nicht fallen lassen, nicht direktem Sonnenlicht aussetzen und nicht in die Nähe von Wärmequellen bringen.

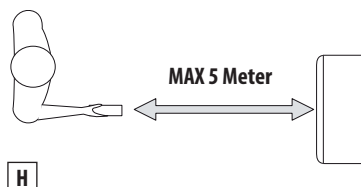

Beschreibung der fernbedienung

- 17) Taste "ON/STAND-BY"
- 18) Taste "MODE"
- 19) Taste Temperatur/programmierten Betrieb erhöhen/ mindern
- 20) Taste "TIMER"
- 21) Taste zur Wahl der Gebläse-geschwindigkeit (MAX/ MED/MIN)
- 22) Taste Umschaltung °F/°C

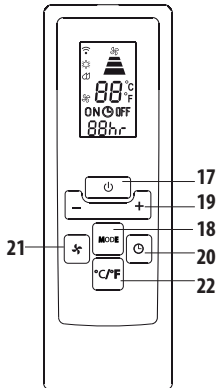

Auswechseln der Batterien

- Nehmen Sie den Schutzdeckel auf der Rückseite der Fernbedienung ab;
- Wechseln Sie die leeren Batterien mit zwei neuen 1,5 V-Batterien LR03 "AAA" aus, und legen Sie diese in der korrekten Richtung ein (siehe Anleitungen auf der Innen-seite des Batteriefachs);
- Setzen Sie den Deckel wieder ein.

i Hinweis: Da die Batterien umweltschädlich sind, müssen sie, wenn sie ausgewechselt worden sind oder die Fernbedienung selbst ausgedient hat, gemäß den geltenden Gesetzen entfernt und beseitigt werden. Keine Alkali-, Standard- (Zink/Kohlenstoff) oder aufladbare (Nickel-Cadmium) Batterien vermischen verwenden. Batterien nicht ins Feuer werfen, da diese explodieren oder gefährliche Flüssigkeiten austreten lassen können.

Einschalten des gerätes

Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Drücken Sie die Taste **ON/STAND-BY (17)** der Fernbedienung (beim Einschalten schaltet sich lokales Klimagerät in der vor dem

Ausschalten zuletzt eingestellten Funktion ein). Drücken Sie zur Auswahl der gewünschten Funktion die Taste **MODE (18)**:

KÜHLUNG (COOL)

ENTFEUCHTEN (DEUMIDIFYING)


NUR BELÜFTUNG (FAN ONLY)

Auf der Bedienblende schaltet sich die Kontrollanzeige der jeweils ausgewählten Funktion ein. Bezüglich der Funktionseinstellungen Kühlung/Entfeuchtung/ Nur Belüftung/Programmieren des Timers wird auf die Anleitungen in den Abschnitten auf S. 35-36 verwiesen.


RATSLÄGE

Um die optimale Leistung Ihres Klimagerätes zu erzielen, hier einige Hinweise:

- Schließen Sie die Fenster und Türen des zukühlenden Raumes. Einzige Ausnahme gilt für die Installation über eine Öffnung in der Wand. In diesem Fall wird empfohlen, die Tür oder das Fenster einen Spalt geöffnet zu lassen, damit der richtige Luftaustausch gewährleistet wird (siehe Abb. I).

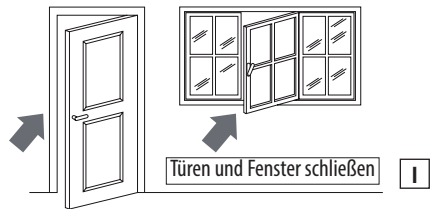

- Damit Ihr Gerät energiesparend arbeitet, den Raum vor direkter Sonnenbestrahlung schützen, indem Sie die Vorhänge zuziehen und/oder die Rollläden teilweise herablassen (siehe Abb. J);

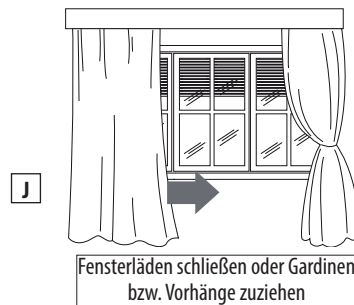

- Legen Sie keine Gegenstände auf lokales Klimagerät (siehe Abb. K);

K



Nicht abdecken

- Lassen Sie den Lufteingang **6** und den Luftausgang **1** frei;
- Das Gerät nicht in feuchten Räumen aufstellen (z.B. Waschküchen).
- Das Gerät nicht im Freien verwenden.
- Kontrollieren Sie, dass lokales Klimagerät auf einem „ebenen“ Fußboden steht.

REINIGUNG

Vor jeden Reinigungs- oder Wartungseingriff das Gerät ausschalten, indem Sie entweder die Taste ON/STAND-BY (A) drücken oder bei den Modellen mit Fernbedienung, die Taste 17, ON/STAND-BY drücken. Dann stets den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Einigung des aussengerätgehäuses

Wir empfehlen Ihnen, das Gerät mit einem angefeuchteten Tuch zu reinigen und danach mit einem trockenen Tuch abzuwischen. Lokales Klimagerät aus Sicherheitsgründen nicht mit Wasser reinigen.

Vorsicht

Verwenden Sie zur Reinigung niemals Benzin, Alkohol oder Lösemittel.

Reinigung der Luftfilter

Um die Funktionstüchtigkeit Ihres Klimagerätes nicht zu beeinträchtigen, empfehlen wir, den Staubfilter jede Betriebswoche zu reinigen.

Der Filter befindet sich am Luftausgitter, welches ihrerseits als Filteraufnahme dient.

Zur Reinigung des Filters, nehmen Sie den Filter wie in Abbildung **L** dargestellt heraus.

L



Benutzen Sie zur Entfernung des auf dem Filter abgelagerten Staubs den Staubsauger. Sollte der Filter sehr schmutzig sein, waschen Sie ihn in lauwarmem Wasser und spülen ihn dann mehrmals nach. Die Wassertemperatur sollte unter 40° C liegen. Den gereinigten Filter bitte gut trocken lassen. Zum Wieder einsetzen des Filters, diesen in seiner Aufnahme einsetzen.


Überprüfungen am anfang der saison

Prüfen Sie das Einspeisekabel und die Steckdose auf ihre Unversehrtheit und die Erdung auf ihre Effizienz. Genauestens die Installationsnormen beachten.

Arbeitsvorgänge am ende der saison

Um das Restwasser vollständig aus dem internen Kreis abzulassen, den 2 Stöpseln (Abb. **M**) des auf der Rückseite befindlichen Abflussröhrchens abnehmen, das Restwasser vollständig in eine Schale ablassen. Bei abgeschlossener Entleerung, den 2 Stöpseln wieder an seinem Platz anbringen. Vor Wiedereinsetzen des Filters diesen sorgfältig reinigen und gut trocken lassen.

M

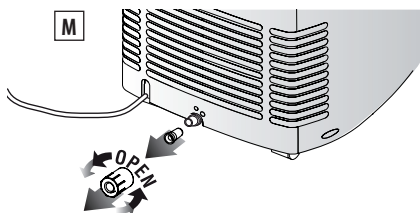

WENN ETWAS NICHT FUNKTIONIERT

STÖRUNGEN	URSACHEN	ABHILFEN
Lokales Klimagerät schaltet sich nicht ein	- Die Stromzufuhr ist unterbrochen - Der Stecker ist nicht eingesteckt - Die Sicherheitsvorrichtung hat angesprochen.	- Abwarten - Den Stecker einstecken. - Rufen Sie Ihre Kundendienststelle
Lokales Klimagerät funktioniert nur kurzzeitig	- Der Abluftschlauch ist eingeklemmt - Der Abluftschlauch ist verstopft - Der Abluftschlauch ist geknickt	- Den Abluftschlauch richtig positionieren - Eventuelle Verstopfungen beseitigen, die den Luftablass nach außen behindern könnten - Knicke beseitigen
Lokales Klimagerät funktioniert, kühlt aber nicht den Raum	- Fenster offen - Im Raum befindet sich eine Wärmequelle (Heizbrenner, Lampe, usw.) - Der Abluftschlauch ist aus seinem Sitz herausgesprungen - Luftfilter verstopft - Die Leistungsfähigkeit des Lokale Klimagerätes entspricht nicht den Bedingungen bzw. Abmessungen des Raums	- Fenster schließen - Wärmequelle beseitigen - Den Schlauch in seinen Sitz einstecken - Filter reinigen bzw. auswechseln
Unangenehmer Geruch im Raum	Der Luftfilter ist verstopft.	Den Filter reinigen bzw. auswechseln
Lokales Klimagerät funktioniert nach dem Einschalten etwa 3 Minuten nicht	Die Sicherheitsvorrichtung des Geräts wurde ausgelöst	3 Minuten abwarten
Die Kontrollanzeige Alarm (ALARM) Q schaltet sich ein	Der innerhalb des Gerätes befindliche Tank ist voll	Den Tank entleeren (siehe Abschnitt „Arbeitsvorgang bei Ende der Saison“, auf S. 38).

Eigendiagnose

Das Gerät ist mit einem Eigendiagnosesystem ausgestattet, das einige Funktionsstörungen identifiziert. Die Fehlermeldungen erscheinen auf dem Display des Gerätes.

Wenn auf dem display erscheint	Wenn auf dem display erscheint	Wenn auf dem display erscheint
 “Low Temperature” (niedrige Temperatur) BEDEUTET: Die Raumtemperatur ist zu niedrig	 “High Temperature” (hohe Temperatur) BEDEUTET: Die Raumtemperatur ist zu hoch	 “Probe Failure” (Fühler beschädigt) BEDEUTET: Wenden Sie sich an das Kundendienstcenter in Ihrer Nähe



Carica del gas / Gas charge / Charge de gaz / Gasladung /
Opladen van het gas / Carga de gas / Carga de gás



Register Now

www.delonghi.com/register

