


FUNK-ROLLADENSCHALTER

DE 20030, 21007

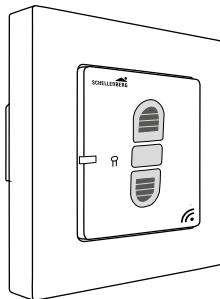

DE

INHALTSVERZEICHNIS

Sicherheit und Hinweise	4
EU-Konformitätserklärung	9
Technische Daten	10
Benötigte Werkzeuge und Lieferumfang	11
Tastenerklärung und Legende Symbole	12
A Montage	13
B Drehrichtung prüfen / ändern	18
C Funk-Rollladenschalter mit Funk-Sender koppeln	20
D Raffstore-Steuerung	23
E Werksreset	25

Urheberrechtlich geschützt, 2025, Alfred Schellenberg GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Jede vom Urheberrechtsgesetz nicht zugelassene Verwertung, insbesondere Vervielfältigung, Übersetzung, Verarbeitung bzw. Weitergabe von Inhalten in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und Systemen, ist verboten.

SICHERHEIT UND HINWEISE

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,



bitte lesen Sie vor der Montage und Inbetriebnahme diese Anleitung vollständig durch. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen. Bewahren Sie die Anleitung auf und weisen Sie jeden Benutzer auf eventuelle Gefahren hin, die im Zusammenhang mit diesem Produkt stehen. Übergeben Sie die Anleitung bei einem Besitzerwechsel auch dem Nachbesitzer. Bei Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder durch fehlerhafte Montage entstehen, erlischt jeder Gewährleistungsanspruch.

SICHERHEITSHINWEISE



Der Betrieb von defekten elektrischen Produkten ist gefährlich. Er kann zu Gefahren für Personen und zu Sachschäden führen. Ein Stromschlag oder Kurzschluss ist möglich.



Der unsachgemäße Gebrauch des Produktes stellt eine erhöhte Gefahr eines Stromschlags oder Kurzschlusses dar.



Das Produkt dient nicht zum Spannungsfreischalten. Das Produkt und der angeschlossene Verbraucher sind im ausgeschalteten Zustand nicht vollständig vom Stromnetz getrennt.



Elektrische Anschlussarbeiten dürfen nur durch eine autorisierte Fachkraft ausgeführt werden.

- Vor Arbeiten an dem Produkt oder dem angeschlossenen Verbraucher das Produkt und den Verbraucher vom Stromnetz trennen.
- Das Produkt nur an ordnungsgemäß installierte und nicht defekte Stromleitungen mit 230 Volt und 50 Hz anschließen.
- Treffen Sie Sicherheitsmaßnahmen gegen unbeabsichtigtes Einschalten des Produktes. Dies gilt auch bei Wartung und Reparatur an elektrischen Rollladen-, Raffstore- und Markisenanlagen.
- Das Produkt nicht unsachgemäß öffnen oder verändern.
Das Produkt nur vom Schellenberg Kunden-Service prüfen oder instandsetzen lassen.
- Ein defektes Produkt umgehend außer Betrieb setzen.
Nicht Einbauen oder Verwenden.
- Kinder oder Personen, die aufgrund mangelnder physischer, psychischer oder sensorischer Eigenschaften nicht in der Lage sind, das Produkt sicher und umsichtig zu bedienen, dürfen das Produkt nicht benutzen oder montieren. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.

Das Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- Das Produkt vor der Reinigung vom Stromnetz trennen.
Nicht in Wasser eintauchen oder mit nassem Tuch reinigen.
- Das Produkt und die Verpackung sind kein Spielzeug. Halten Sie Kinder davon fern, es besteht Verletzungs- oder Erstickungsgefahr.
- Das Produkt nur an einen frei zugänglichen und freischaltbaren Stromanschluss anschließen.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

- Das Produkt (Art. Nr. 20030, 21007/20035) ist ausschließlich für die Steuerung von Rohrmotoren und Antrieben in Rollladen-, Raffstore- und Markisenanlagen mit mechanischer Einstellung der Endlagen ausgelegt.
- Die Rollladen-, Raffstore- oder Markisenanlage und deren Teile müssen in einem einwandfreien Zustand sein. Mängel an der Anlage oder deren Teile müssen vor dem Einbau des Produktes behoben werden.

- Das Produkt nur in trockenen Innenräumen verwenden (Schutzart IP20).
- Der Betrieb von Funkanlagen in der Nähe von Geräten mit magnetischer Strahlung oder metallischen Flächen beeinträchtigt die störungsfreie Funktion.
- Bauliche Gegebenheiten beeinträchtigen die Reichweite und Funktion der Funkanlage.
- Die Funkanlage darf nicht in Bereichen mit hohem Risiko der Störung Dritter (z.B. Krankenhäuser, Flughäfen oder ähnlichen Einrichtungen) betrieben werden.
- Es besteht kein Schutz vor Störungen durch andere ordnungsgemäß aufgebaute und betriebene Funkanlagen. Insbesondere durch ordnungsgemäße Anlagen, die im gleichen Frequenzbereich arbeiten.
- Das Produkt nur mit Verbrauchern betreiben, die bei einer Funktionsstörung der Sender oder Empfänger keine Gefahr für Personen oder Sachen darstellt.
- Eine andere oder darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.
- Für Personenschäden, Sachschäden und Folgeschäden bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung haftet die Alfred Schellenberg GmbH nicht. Nicht sachgemäße Verwendung und als ausgenommen von der Garantie gelten:
 - Fehlerhafter Einbau des Produkts.
 - Eine Nichtbeachtung der Bedienungs- und Einbauanleitung.
 - Unsachgemäße Bedienung, Verwendung oder Beanspruchung.

- Äußere Einwirkungen, die zur Beschädigung des Produktes führen (z.B. Stöße, Schläge).
- Reparaturen und Veränderungen durch Dritte.
- Verwendung von ungeeignetem Zubehör.
- Schäden durch Überspannung, wie z.B. Blitzschlag.
- Funktionsstörung durch Überlagerung der Funkfrequenz und andere Funkstörung.

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

- Das Produkt dient zur Nachrüstung von Rohrmotoren und Raffstoreantrieben auf Funksteuerung.
- Zur Ansteuerung des Produktes sind nur vom Hersteller dafür zugelassene Funk-Sender geeignet.
- Zur Ansteuerung des Produktes sind der Schellenberg 1-Kanal Funk-Handsender (Art.Nr. 20015/20021) und 5-Kanal Funk-Handsender (Art.Nr. 20016/20023), die Funk-Zeitschaltuhr (Art.Nr. 20031/20036), die Funk-Zeitschaltuhr PREMIUM (Art.Nr. 20032/20037) und die Smart Home-Zentrale SH1 (Art.Nr. 21000) geeignet. Ebenso kann die Smart Friends Box (Art.Nr. 26000) genutzt werden.
- Koppeln des Produktes mit bis zu 5 Schellenberg Funk-Sendern möglich.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

DE

Der Funk-Rollladenschalter (Art. Nr.  20030/21007,  20035) erfüllt die geltenden Anforderungen der europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://www.schellenberg.de> (Menüpunkt „Service“ im Download-Center).



Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU (LVD)
Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU (RED)
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU



Nicht im Hausmüll entsorgen! Das Produkt ist recyclingfähig und kann im Wertstoffhof oder an einer anderen Sammelstelle für elektrischen Hausmüll abgegeben werden.

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung

230 V AC / 50 Hz

Schaltstrom 


1 A / 230 V AC

Relaiskontakt


< 3 mm (μ) Öffnungsweite

TECHNISCHE DATEN	
Nennlast	max. 300 Watt induktive Last (Motor)
Standby Verbrauch	≤ 0,5 Watt
Schutzart	IP 20, nur für trockene Innenräume
Funk-Frequenz	868,4 MHz Schellenberg Radio System
Sendeleistung	max. +10 dBm / 10 mW
Reichweite Freifeld	max. 100 m
Reichweite im Gebäude*	max. 20 m
Umgebungstemperatur	0° – 50° Celsius
Montageart	Unterputz, UP-Dose 60 mm Lochabstand, mind. 40 mm Tiefe

* Hinweis: Die Funkreichweite kann von baulichen Gegebenheiten beeinflusst werden. Platzieren Sie das Produkt bitte nicht in die Nähe von Störquellen wie große metallische Gegenstände, Elektrogeräte mit Metallgehäuse o.ä.

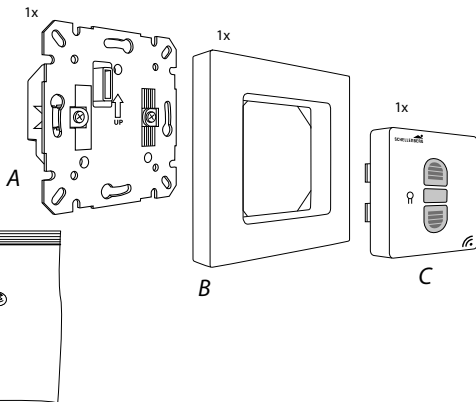

TASTENERKLÄRUNG UND LEGENDE SYMBOLE

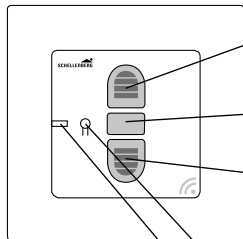

Taste Auffahrt

Öffnet den Rollladen / Raffstore / Markise

Taste Stopp


Stoppt den aktuellen Fahrbefehl

Taste Abfahrt


Schließt den Rollladen / Raffstore / Markise

Taste Programmierung


Ein- und Ausschalten des Programmiermodus



LED
aus



LED
leuchtet



LED
blinkt

LED-Anzeige

Blinkt während der Programmierung




Ausgelöste Fahrbefehle,
stehen für ca. 3 Min.
per Selbsthaltung der

Relais an. Befehl STOPP unterbricht
die Selbsthaltung.



A MONTAGE

DE

1.


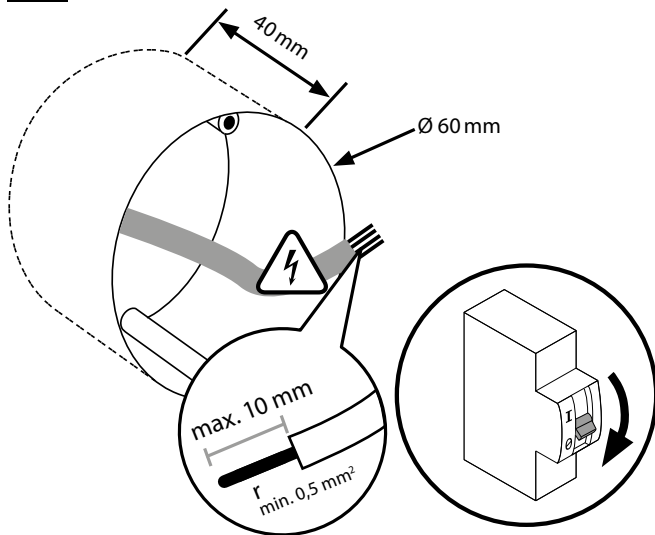


2.

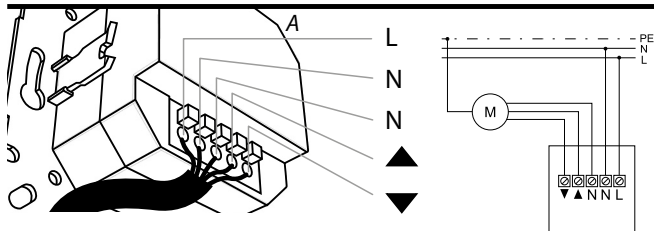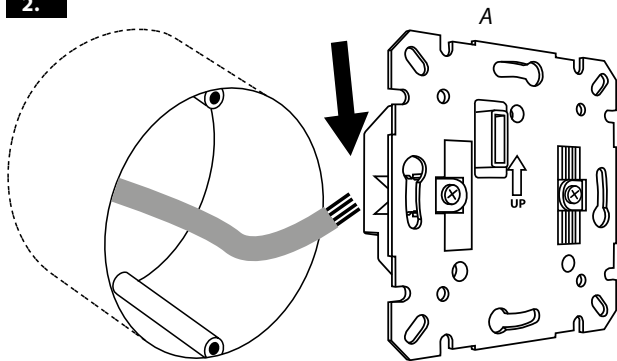




3.

DE

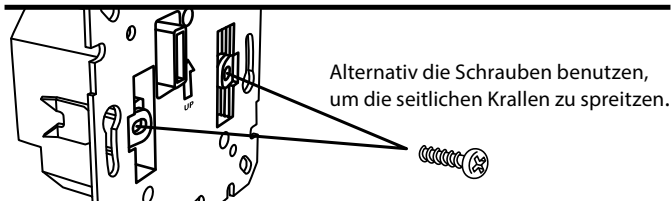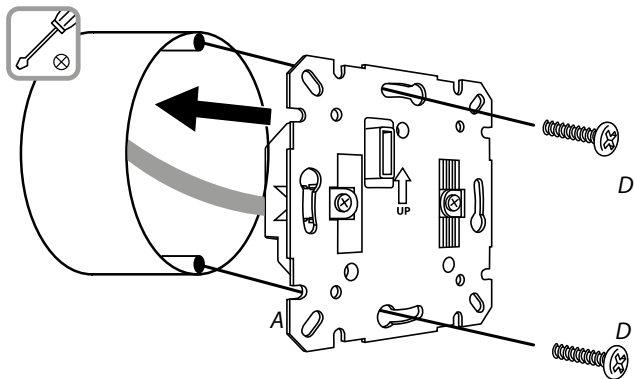

4.


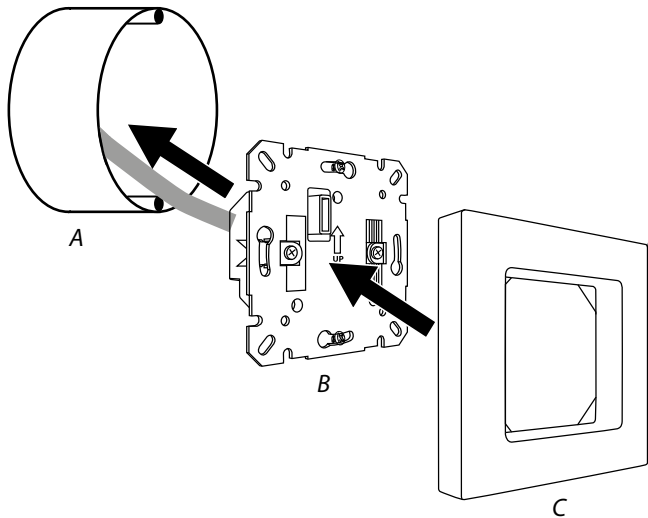


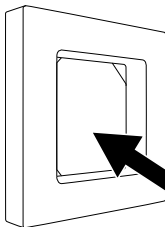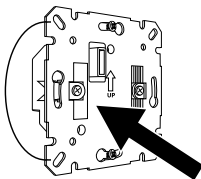



Dank 50 x 50 mm Maß der Kappe (DIN 49075) auf andere Schaltersysteme adaptierbar. Benötigt werden dazu die 50 x 50 mm Adapter des jeweiligen Schaltersystems.

B DREHRICHTUNG PRÜFEN / ÄNDERN


6.

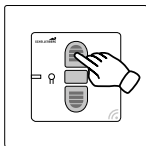

7.



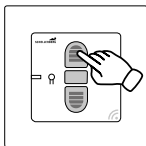


8.

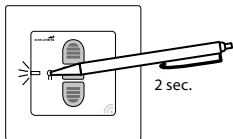


DE

9.

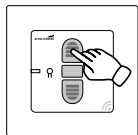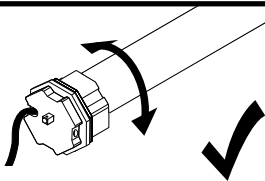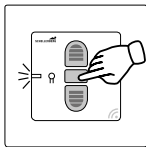


C FUNK-ROLLADENSCHALTER MIT FUNK-SENDER KOPPELN

10.




11.

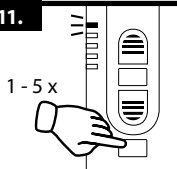



Entfällt bei
1-Kanal Funk-Sender

12.

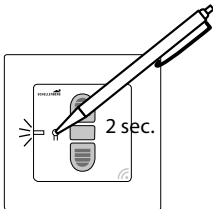


13.

DE

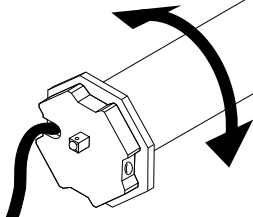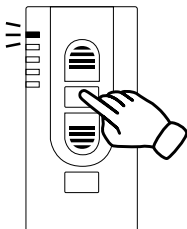

14.

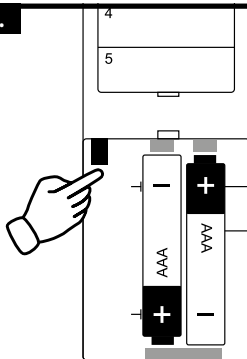

Wie weitere Funk-Sender gekoppelt oder Funk-Sender-Kopplungen entfernt werden, kann der Montageanleitung des jeweiligen Funk-Senders entnommen werden.


15.

Für die Positionssteuerung von Raffstorelamellen bitte folgende Tastenkombination am Produkt oder am gekoppelten Funk-Sender anwenden.

Beispiel direkt am Produkt


(LED leuchtet)

gleichzeitig
1 sec.

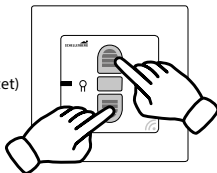


Tastenkombination gilt
für alle gekoppelten
Funk-Sender.


16.

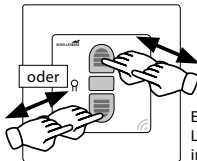


Einstellen der
Lamellenposition
im Tippbetrieb.



Manuelles Beenden der Raffstore-Steuerung durch Drücken der Taste Stopp am Produkt oder am gekoppelten Funk-Sender, bzw. automatischer Wechsel in den Normalbetrieb 5 sek. nach Absetzen des letzten Tippbetriebs.

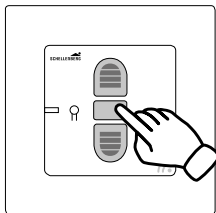

18.

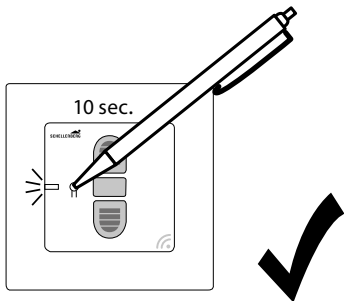



.....

.....

.....

.....

.....

.....



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Alfred Schellenberg GmbH

An den Weiden 31

D-57078 Siegen

service@schellenberg.de

Tel +49 (0) 271 89 0 56 - 444

www.schellenberg.de