



Silikonfugenring

18906

Silikonfugenband

18905, 18907

DE Hinweise zum Gebrauch

Liebe Kundin, lieber Kunde,

wir freuen uns, dass du dich für unser(en) **ee-zee® Silikonfugenband / Silikonfugenring** entschieden hast. Lies vor dem ersten Gebrauch des Produktes diese Hinweise zum Gebrauch sorgfältig durch und bewahre sie für spätere Fragen und weitere Nutzer auf. Sie sind ein Bestandteil des Produktes. Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung, wenn die Angaben in diesen Hinweisen zum Gebrauch nicht beachtet werden.


Solltest Du noch Fragen haben, kontaktiere unseren Kundenservice über: kundenservice@eezee-silicone.com

Wichtige Hinweise

- Das **ee-zee® Fugensystem** (Silikonfugenring/Silikonfugenband) ist ausschließlich für den Innenbereich vorgesehen und dient der Abdichtung von Übergängen zwischen Sanitärkeramik (z. B. Waschbecken, WCs, Urinale, Bidets) und angrenzenden Wandflächen.
- Das Produkt ist **nicht** für Badewannen, Duschwannen und Duschkabinen geeignet.
- Das Produkt ist für den privaten Gebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung konzipiert. Das Produkt nur wie in den Hinweisen zum Gebrauch beschrieben nutzen. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
- Verpackungsmaterial und Produkt von Kindern und Tieren fernhalten. Es besteht Erstickungsgefahr!
- Das Produkt ist **kein** Spielzeug.
- Das Produkt vor Feuer, Wärmequellen sowie Frost schützen.
- Das Produkt bei sichtbaren Schäden, Materialveränderungen oder Rissen nicht mehr verwenden und fachgerecht entsorgen.

DE Hinweise zum Gebrauch

EN Instructions for Use

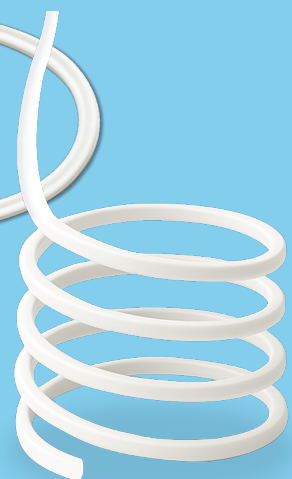

Lieferumfang

18906	18905	18907
<ul style="list-style-type: none"> 1 x Silikonring, 800 mm (Passend für runde oder oval geformte Waschbecken bis ca. 50 cm sowie Bidets, Urinale, WC's bis ca. 120 cm Umfang) 	<ul style="list-style-type: none"> 1 x Silikonband, 5000 mm (Passend für alle weiteren Größen, runde oder gebogene Formen sowie vormontierte Waschtische) 	<ul style="list-style-type: none"> 1 x Silikonband, 1300 mm
<ul style="list-style-type: none"> 1 x Hinweise zum Gebrauch 		

Den Lieferumfang auf Vollständigkeit und die Bestandteile auf Transportschäden überprüfen. Bei Schäden nicht verwenden, sondern den Kundenservice kontaktieren.

Anbringung


Beachten!

- Alte Silikonfugen vor Anbringung des **ee-zee® Fugensystems** rückstandsfrei von Wand und Sanitärkeramik entfernen.
- Der Untergrund muss **sauber, trocken sowie staub- und fettfrei** sein.
- Die Sanitärkeramik so befestigen, dass der Spalt zur Wand gleichmäßig und **nicht größer als 6 mm** ist.
- Zur Anbringung ist kein Werkzeug erforderlich.

Silikonfugenring (18906):

- Den Fugenring **vor der Installation** von Armatur, Siphon und Eckventilen über das Waschbecken ziehen.

- Den Silikonfugenring über die Sanitärkeramik ziehen.
- Mit der **breiten** Seite auf die **Sanitärkeramik** setzen und in die Fuge drücken (die Wandseite ist auf dem Produkt gekennzeichnet).

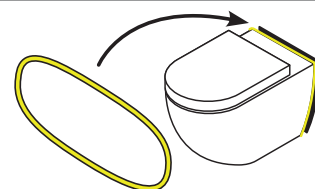


- Darauf achten, dass der Ring nicht verdreht ist.
- Bei unvollständig ausgefüllter Fuge den Ring umdrehen und mit der schmalen Seite auf die Sanitärkeramik in die Fuge drücken.

Silikonfugenband (18905/18907):

- Den Untergrund vorher **gründlich reinigen** mit einem sauberen, fusselfreien Tuch und einem seifenfreien Reinigungsmittel oder Alkoholreiniger (z. B. Isopropanol, Ethanol).
- Keine** öl-, tensid- oder silikonhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Diese beeinträchtigen die Haftung der Klebebeschichtung.
- Darauf achten, dass der Untergrund nach der Reinigung vollständig trocken ist und keine Rückstände aufweist.
- Das Fugenband **nicht** dehnen, um die Klebebeschichtung nicht zu beschädigen.

- Die Schutzfolie von der Klebebeschichtung abziehen.
- Mit der **Klebeseite** auf die **Sanitärkeramik** setzen und in die Fuge andrücken (die Wandseite ist auf dem Produkt gekennzeichnet).
- Das Fugenband gleichmäßig um die gesamte Sanitärkeramik führen und fest andrücken.
- Das Fugenband außerhalb des Sichtfelds unter der Sanitärkeramik verkleben. Bei eckigen Waschbecken einen Überstand von **mindestens 6 cm** nach der letzten Biegung einplanen, um Spannungen zu reduzieren und ein Ablösen der Verklebung an den Ecken zu vermeiden.

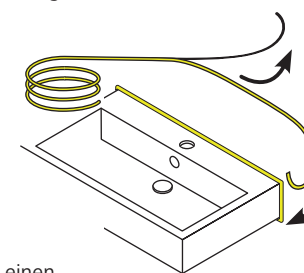

Erklärvideos



Reinigung

Beachten!

- Das Silikonfugenband (18905/18907) ist nach dem Entfernen **nicht** mehr verwendbar und muss durch ein neues Fugenband ersetzt werden.
- Der Silikonfugenring (18906) ist wiederverwendbar und kann bei Bedarf gelöst und erneut eingesetzt werden (siehe Kapitel „Anbringung“).
- Zum Reinigen **keine** Desinfektionsmittel oder ätzende und scheuernde Reinigungsmittel verwenden. Diese können das Silikonmaterial beschädigen.

- Den Silikonfugenring vorsichtig abziehen.
- Mit klarem Wasser reinigen.
- Trocknen lassen.
- Anschließend erneut anbringen (siehe Kapitel „Anbringung“).

Entsorgung

Das Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen und der Wertstoffsammlung zuführen. Das Produkt kann über den Hausmüll entsorgt werden.

Produktdaten

Artikelnummer:	18905, 18906, 18907
Material:	Silikon
Maße:	Silikonfugenring 800 mm (Artikelnr. 18906) Silikonfugenband 1300 mm (Artikelnr. 18907) 5000 mm (Artikelnr. 18905)
Entspricht der Norm:	DIN 18534-1W01
ID Hinweise zum Gebrauch:	Z 18905_18906_18907 M DS V1 0925 fd

Alle Rechte vorbehalten.



EN Instructions for Use

Dear Customer,

we are delighted that you have chosen our **ee-zee® silicone sealing strip/silicone sealing ring**. Before using the product for the first time, please read through these instructions for use carefully and keep them for future reference and for other users. They form an integral part of the product. The manufacturer and importer do not accept any liability if the information in these instructions for use is not complied with.

If you have any questions, please contact the customer service department via our website: kundenservice@eezee-silicone.com

Important Information

- The **ee-zee® joint sealing system** (silicone sealing ring/silicone sealing strip) is intended exclusively for indoor use and is used to seal transitions between sanitary ceramics (e.g. washbasins, toilets, urinals, bidets) and adjacent wall surfaces.
- This product is **not** suitable for bathtubs, shower trays, or shower enclosures.
- This product is designed for private use, not for commercial use. Use the product only as described in the instructions for use. Any other use is considered improper.
- Keep packaging material and the product away from children and animals. Danger of suffocation!
- This product is **not** a toy.
- Protect the product from fire, heat sources, and frost.
- Discontinue use of the product if it is visibly damaged, has material changes, or is cracked, and dispose of it properly.

Items Supplied

18906	18905	18907
<ul style="list-style-type: none"> • 1 x Silicone sealing ring, 800 mm (Suitable for round or oval-shaped washbasins up to approx. 50 cm as well as bidets, urinals, toilets up to approx. 120 cm circumference) 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x Silicone sealing strip, 5000 mm (Suitable for all other sizes, round or curved shapes as well as pre-assembled washbasins) 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x Silicone sealing strip, 1300 mm
<ul style="list-style-type: none"> • 1 x Instructions for Use 		

Check the items supplied for completeness and the components for transport damage. If you find any damage, do not use the product but contact our customer service department.

Application


Please Note!

- Before applying the **ee-zee® joint sealing system**, remove old silicone joints from the wall and sanitary ceramics without leaving any residue.
- The surface must be **clean, dry and free of dust and grease**.
- Attach the sanitary ware so that the gap to the wall is even and **no larger than 6 mm**.
- No tools are required for installation.

Silicone sealing ring (18906):

- Pull the sealant over the sink **before installing** the faucet, siphon and angle valves.

1. Pull the silicone sealing ring over the sanitary ware.
2. Place the wide side against the sanitary ware and press the strip firmly into the joint. The wall side is marked on the product.

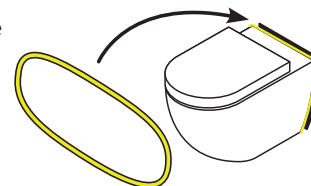


3. Make sure the sealing ring is not twisted.
4. If the joint is not completely filled, turn the ring over and press the narrow side against the sanitary ware into the joint.

Silicone sealing strip (18905/18907):

- Before application, **clean the surface thoroughly** with a clean, lint-free cloth and a soap-free cleaning agent or an alcohol-based cleaner (e.g. isopropanol or ethanol).
- Do **not** use cleaning agents containing oil, surfactants or silicone, as these may affect the adhesion of the adhesive coating.
- Ensure that the surface is completely dry and free from residues after cleaning.
- Do **not** stretch the sealing strip to avoid damaging the adhesive coating.

1. Remove the protective film from the adhesive coating.
2. Place the sealing strip onto the **sanitary ware** with the **adhesive side** facing down and press it firmly into the joint (the wall side is marked on the product).
3. Guide the sealing strip evenly around the entire sanitary ware and press it down firmly.
4. Bond the sealing strip underneath the sanitary ware, outside the visible area. For square washbasins, allow for an overlap of **at least 6 cm** after the last bend to reduce tension and prevent the adhesive from coming loose at the corners.

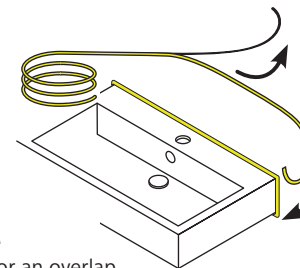

Instructional videos



Cleaning

Please Note!

- The silicone sealing strip (18905/18907) **cannot** be reused once removed and must be replaced with a new one.
- The silicone sealing ring (18906) is reusable and can be removed and refitted as needed (see the "Application" section).
- Do **not** use disinfectants or caustic or abrasive cleaners for cleaning, as these may damage the silicone material.

1. Carefully remove the silicone sealing ring.
2. Clean it with clean water.
3. Allow to dry completely.
4. Then refit it (see the "Application" section).

Disposal

Dispose of the packaging material in an environmentally friendly manner so that it can be recycled. The product can be disposed of with normal household waste.

Product Data

Article number:	18905, 18906, 18907
Material:	Silicone
Dimensions:	Silicone sealing ring 800 mm (Art. No. 18906) Silicone sealing strip 1300 mm (Art. No. 18907) 5000 mm (Art. No. 18905)

Complies with the standard: DIN 18534-1W01
ID Instructions for use: Z 18905_18906_18907 M DS V1 0925 fd

All rights reserved.

Hergestellt für | Manufactured for

eezee Vertriebs GmbH
Benzstraße 22
79232 March-Hugstetten
Deutschland | Germany
www.eezee-silicone.de

Kundenservice / Vertrieb | Customer Service / Sales

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin
Deutschland | Germany
☎ +49 38851 314650*
kundenservice@eezee-silicone.com

* Anruf in das deutsche Festnetz zum Tarif deines Anbieters.
* Calls to German landlines are subject to your provider's charges.