

Bit-Check 30 Universal 1, 30-teilig

Bit-Checks / Bit-Safes Universal



EAN:	4013288115096	Abmessung:	165x90x35 mm
Teilenr:	05056440001	Gewicht:	305 g
Artikel-Nr:	Bit-Check 30 Universal 1	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030

- Aufstellbarer, mehrkomponentiger Bit-Check
- Rapidaptor-Halter für schnellen Bitwechsel
- Mit Universal-Bestückung für alle Einsatzgebiete
- Rapidaptor-Technologie für blitzschnellen Bitwechsel
- Zähnharte Bits, für den universellen Einsatz

29 Bits auf engstem Raum. Einfache Bit-Entnahme und -Rückführung. Rapidaptor-Halter garantiert blitzschnellen Bit-Wechsel. Mit Universal-Bestückung für alle Einsatzgebiete. Robuster Bit-Check.

Weblink

https://products.wera.de/de/bits_halter_adapter_und_sortimente_sortimente_bit-checks__bit-safes_universal_bit-check_30_universal_1.html

Wera - Bit-Check 30 Universal 1
05056440001 - 4013288115096

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Immer griffbereit



Am Arbeitsplatz lassen sich die Bit-Checks hinstellen, damit ist das Werkzeug immer schnell griffbereit.

Torsion-Bits



Torsion-Bits (T) sorgen für die Abfederung von Drehmomentspitzen in der Torsionszone. Dadurch wird vorzeitiger Verschleiß vermieden, die Lebensdauer des Bits wird erhöht.

Zähnharte Bits



Zähnharte Wera Bits verhindern den vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Z-Bits stellen in der Regel den Bit für den universellen Schraubfall dar.

Rapidaptor Halter




Blitzschneller Bitwechsel ohne Hilfswerkzeug. Einhandbedienung. Mit freilaufender Hülse zur leichten Führung des Schraubers.

Magnetisch



Bithalter in magnetischer Ausführung zum leichteren Ansetzen der Schrauben

Chuck-all

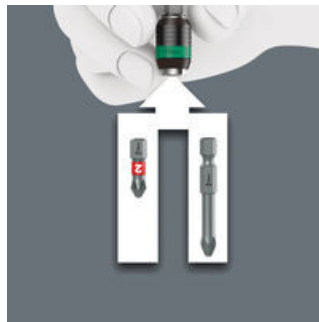


Die Rapidaptor Schnellwechselhalter nehmen sowohl 1/4"-Bits nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 sowie Wera Reihe 1 und 4 auf.

Rapid-in und self-lock



Ohne Betätigung der Hülse kann der Bit in die Aufnahme geschoben werden. Sobald der Bit in der Schraube angesetzt wird, wird die Verriegelung automatisch aktiviert. Der Bit sitzt sicher und wackelfrei.

Rapid-out

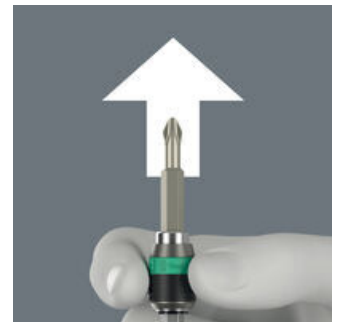

Zum Bitwechsel einfach die Hülse nach vorne schieben: Dabei hebt der Federmechanismus den Bit vom Magneten ab und entriegelt das Werkzeug. Der Bit kann problemlos entnommen werden. Besonders hilfreich: Mühelose Entnahme auch kleinster Bitgrößen ohne Hilfswerkzeug.

Weblink

https://products.wera.de/de/bits_halter_adapter_und_sortimente_sortimente_bit-checks__bit-safes_universal_bit-check_30_universal_1.html

Wera - Bit-Check 30 Universal 1
05056440001 - 4013288115096

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Bit-Check 30 Universal 1, 30-teilig

Bit-Checks / Bit-Safes Universal




Satz-Inhalt:

889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4" x 50 mm

 05052502001 1x 1/4" x 50 mm




851/1 TZ Bits, PH 1 x 25 mm

 05056505001 2x PH 1 x 25 mm
05056510001 3x PH 2 x 25 mm
05056525001 1x PH 3 x 25 mm




855/1 TH Bits, PZ 1 x 25 mm

 05056910001 2x PZ 1 x 25 mm
05056915001 3x PZ 2 x 25 mm
05056925001 1x PZ 3 x 25 mm




867/1 TZ TORX® Bits, TX 10 x 25 mm

 05066305001 1x TX 10 x 25 mm
05066308001 1x TX 15 x 25 mm
05066310001 1x TX 20 x 25 mm
05066312001 1x TX 25 x 25 mm
05066315001 1x TX 30 x 25 mm
05066320001 1x TX 40 x 25 mm




867/1 Z TORX® B0 Bits mit Bohrung, TX 10 x 25 mm

 05066500001 1x TX 10 x 25 mm
05066505001 1x TX 15 x 25 mm
05066510001 1x TX 20 x 25 mm
05066515001 1x TX 25 x 25 mm
05066525001 1x TX 30 x 25 mm




800/1 TZ Bits, 1 x 5,5 x 25 mm

 05056225001 1x 1 x 5,5 x 25 mm



840/1 Z Bits, 3 x 25 mm

 05056315001 1x 3 x 25 mm
05056320001 1x 4 x 25 mm
05056325001 1x 5 x 25 mm
05056330001 1x 6 x 25 mm
05056335001 1x 8 x 25 mm



Weblink

https://products.wera.de/de/bits_halter_adapter_und_sortimente_sortimente_bit-checks_bit-safes_universal_bit-check_30_universal_1.html

Wera - Bit-Check 30 Universal 1
05056440001 - 4013288115096

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de