

# Gurtwickler Abdeckplatte wechseln



## Warnhinweis

- **Arbeitshandschuhe verwenden, um Verletzungen zu vermeiden**
- **Sicherung an der Dose des Einlasswicklers bei Gurtbandentnahme beachten**
- **Besondere Vorsicht wegen vorgespannter Feder am Wickler**
- Den passenden Lochabstand vor der Montage ermitteln

## GUT ZU WISSEN

### Welche Arten von Gurtwickler Abdeckplatten gibt es?

Es gibt verschiedene Arten von Abdeckplatten, die sich in Form, Material und Design unterscheiden können.

- **Einteilige Kunststoffabdeckungen:** Diese sind oft schlicht und funktional. Sie bestehen in der Regel aus Kunststoff und dienen dazu, den Gurtwickler zu schützen, ohne dabei besonders auffällig zu sein.
- **Zweiteilige Kunststoffabdeckungen:** Einige Abdeckplatten aus Kunststoff sind speziell so konzipiert, dass sie auf einen bereits montierten Einlasswickler angeschraubt werden können, ohne diesen wie bei einteiligen Modellen dafür extra aus der Wand entnehmen zu müssen.
- **Metallabdeckungen:** Diese Abdeckplatten sind oft robuster und können aus Materialien wie Aluminium oder Edelstahl gefertigt sein. Sie verleihen dem Gurtwickler eine stabilere und möglicherweise modernere Optik.

Bei der Auswahl einer Gurtwicklerabdeckung ist es wichtig, sowohl die funktionellen als auch die ästhetischen Anforderungen zu berücksichtigen, um sicherzustellen, dass sie sowohl gut aussieht als auch ihre Schutzfunktion erfüllt.

## LOS GEHT'S

# Worauf ist vor dem Einbau einer Gurtwickler Abdeckung zu achten?

Bevor Sie eine Abdeckplatte einbauen, gibt es einige wichtige Überlegungen, die berücksichtigt werden sollten:

- **Kompatibilität:** Stellen Sie sicher, dass die Abdeckplatte mit dem spezifischen Gurtwicklermodell kompatibel ist, den Sie verwenden oder installieren möchten. Unterschiedliche Gurtwickler können unterschiedliche Größen und Montageanforderungen haben. Messen Sie dazu am besten den Lochabstand des bestehenden Gurtwicklers, um die passende Größe Ihrer Abdeckplatte zu finden.
- **Material:** Je nach den ästhetischen Anforderungen und der Umgebung können Sie zwischen Kunststoff, Metall oder anderen Materialien wählen. Metallabdeckungen können beispielsweise langlebiger sein, während Kunststoffabdeckungen leichter sein können.
- **Werkzeuge:** Für den Aus- und Einbau der Abdeckung benötigen Sie vor allem einen Schraubenzieher und Arbeitshandschuhe.
- **Zugänglichkeit:** Stellen Sie sicher, dass die Abdeckplatte leicht entfernt werden kann, falls Wartungsarbeiten am Gurtwickler erforderlich sind. Dies ist wichtig, um einen einfachen Zugang für Reparaturen oder Anpassungen zu gewährleisten.

Durch Berücksichtigung dieser Faktoren vor dem Einbau einer Gurtwickler-Abdeckplatte können Sie sicherstellen, dass sie nicht nur gut aussieht, sondern auch ihren Zweck erfüllt und eine reibungslose Funktion des Gurtwicklers gewährleistet. Im Folgenden zeigen wir Ihnen, wie Sie eine einteilige Abdeckung für Rolladenband austauschen können.

## SCHRITT 1.

# Rollladen herunterlassen und Einlasswickler entnehmen

Lassen Sie zunächst den Rollladen vollständig herunter, **um sicherzustellen, dass der Rollladenpanzer nicht plötzlich herunterfällt**. Alternativ können Sie aber auch den Rollladenpanzer mit einer Schraubzwinge oder einem Keil sichern. Montieren Sie beide Befestigungsschrauben vom Einlasswickler ab und entnehmen Sie diesen aus dem Mauerwerk.



**1.** Schrauben Sie die Abdeckplatte ab




**2.** Entfernen Sie den Einlasswickler

## SCHRITT 2.

### Rollladengurt vom Einlasswickler entfernen

Wickeln Sie nun den Rollladengurt von der Feder / Wickeldose bis zum Anschlag ab und **drücken Sie danach unbedingt die Sicherung mit Hilfe eines Schraubenziehers aus der Dose heraus**. Ohne das Auslösen der Sicherung kann die Feder die Wickeldose in eine schnelle Drehbewegung versetzen, wodurch eine hohe Verletzungsgefahr entstehen könnte. Erst nach dem Lösen der Sicherung können Sie den Rollladengurt vollständig vom Einlasswickler entnehmen.

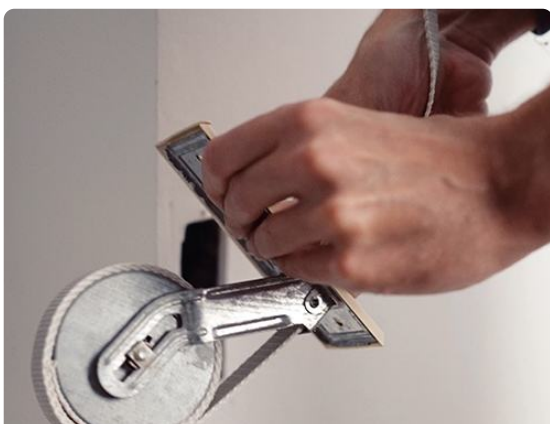

**3.** Rollladengurt herausziehen



**4.** Sicherung herausdrücken

**SCHRITT 3.**

## Rollladengurt Abdeckung wechseln und Gurtband wieder anbringen

Mit Entnahme des Gurtbandes können Sie nun die alte Abdeckplatte mit der neuen Abdeckung wechseln. Haken Sie im Anschluss das Gurtband an die Gurtrolle ein und drücken Sie die Sicherung vorsichtig wieder herunter. Halten Sie bei diesem Vorgang die Abdeckplatte mit dem Gurtwickler immer fest zusammen. Der Rollladengurt kann langsam am Gurtwickler wieder angebracht werden.



**5.** Rollladengurt entfernen



**6.** Abdeckplatte austauschen




### Achtung

Den Rollladengurt immer zuerst an der Gurtwickler-Dose befestigen und danach den Sicherheitshaken eindrücken. Es besteht erhöhte Verletzungsgefahr, da die Dose in eine schnelle Drehbewegung versetzt wird.

**SCHRITT 4.****Einlasswickler mit neuer Abdeckplatte montieren und Testlauf**

Setzen Sie abschließend den Wickler wieder in den Mauerkasten ein und montieren Sie die Befestigungsschrauben an die entsprechenden Bohrlöcher. Testen Sie das Ergebnis durch Hoch- und Herunterlassen des Rollladens. Mit einem reibungslosen Ablauf ist der Austausch erfolgreich beendet.

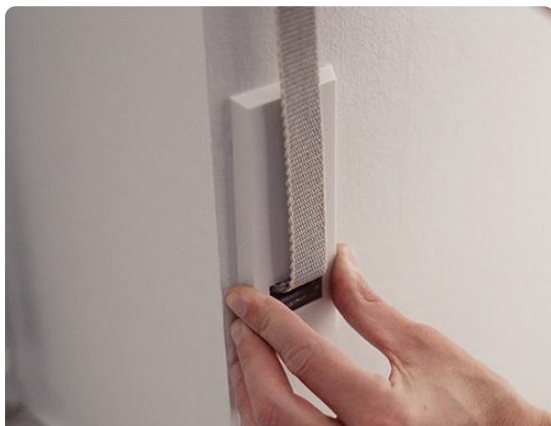**5.** Einlasswickler montieren**6.** Testlauf

**Für weitere Informationen & Fragen kontaktieren Sie uns gerne direkt unter:**

TKF Handel & Marketing GmbH  
Mergenthalerallee 15-21  
65760 Eschborn

E-Mail: [hello@bauheld-shop.de](mailto:hello@bauheld-shop.de)